قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن جهازك حسب برنامج الجهاز أو موفر الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (PC Sync) Kies

١. قم بتنزيل الإصدار الأحدث من Kies من موقع الويب الخاص بـ Samsung (**www.samsungmobile.com**) ثم قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **Samsung Kies** ← **ضبط**.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل الجهاز الخاص بك بكمبيوتر. ارجع إلى تعليمات Kies لمزيد من المعلومات.

Printed in Korea
Code No.: GH68-28279A
Arabic. 06/2010. Rev. 1.0

Samsung Wave GT-S8500

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء هذا الجهاز المحمول من Samsung. سيوفر لك هذا الجهاز إمكانيات اتصال وترفيه المحمول التي تتميز بالجودة العالية والتي تعتمد على تقنية Samsung الرائعة ومعاييرها العالية.

تم تصميم دليل المستخدم هذا خصيصًا لإرشادك خلال وظائف وميزات الجهاز الخاص بك.

- يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- يعتمد الشرح الموجود في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية للجهاز الخاص بك.
- يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل كمرجع فيما بعد.

الأيقونات الإرشادية

قبل أن تبدأ، تعرّف على الأيقونات التي ستشاهدها في هذا الدليل:

تحذير — المواقف التي قد ينجم عنها تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة

تنبيه — المواقف التي قد ينجم عنها تلف لجهازك أو لأي معدات أخرى

ملاحظة — ملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى** — الصفحات التي تضم معلومات ذات صلة، على سبيل المثال: ◀ صفحة ١٢ (تمثل "ارجع إلى صفحة ١٢")

← **متبوعة بـ** — ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء** (تمثل **الرسائل**، متبوعة بـ **إنشاء**)

[ ] **الأقواس المربعة** — مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح التشغيل/الإنهاء)

معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الجهاز ملكية خاصة لأصحابها التاليين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية — معرّف.
  Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation.
- SRS Labs, Inc. هي علامات تجارية خاصة بشركة SRS و SRS وشركة CS Headphone وشركة WOW HD للتقنيات هما شركتان متحدتان بموجب ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.

- ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- ®DivX هي علامة تجارية مسجلة لشركة DivX، وتستخدم بموجب ترخيص من الشركة.

نبذة عن فيديو DivX

®DivX هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة شركة DivX, Inc. وهو عبارة عن جهاز DivX معتمد رسميًا يقوم بتشغيل فيديو DivX. قم بزيارة http://www.divx.com لمزيد من المعلومات وللحصول على أدوات البرامج الخاصة بتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX.

نبذة عن فيديو DivX حسب الطلب

يجب أن يكون جهاز ®DivX Certified المعتمد مسجلاً لدى DivX لتشغيل محتوى فيديو DivX حسب الطلب (VOD). لإنشاء رمز التسجيل، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى http://vod.divx.com باستخدام هذا الرمز لإكمال عملية التسجيل ومعرفة المزيد حول DivX VOD.

يستخدم المنتج ®DivX Certified في تشغيل فيديو ®DivX حتى ٧٢٠ بكسل عالي الوضوح بما في ذلك المحتوى المتميز.

براءة الاختراع ٧,٢٩٥,٦٧٣؛ ٧,٤٦٠,٦٨٨؛ ٧,٥١٩,٢٧٤

المحتويات

التجميع ٩
إخراج الهاتف من العبوة ٩
تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية ٩
شحن البطارية ١١
إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري) ١٣

البدء ١٦
تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ١٦
تعرف على جهازك ١٧
استخدام شاشة اللمس ٢٠
قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٢
الوصول إلى القوائم ٢٢
بدء التطبيقات وإدارتها ٢٤
استخدام Widgets ٢٥
تخصيص الجهاز الخاص بك ٢٦
إدخال نص ٣٠
الوصول إلى التعليمات ٣٣

الاتصال ٣٤
الاتصال ٣٤
السجلات ٤١
الرسائل ٤٢

البريد الإلكتروني ٤٧
IM ٥٠
Social Hub ٥١

الترفيه ٥٢
الكاميرا ٥٢
مشغل الفيديو ٦٢
مستعرض الوسائط ٦٤
تشغيل الموسيقى ٦٥
راديو FM ٦٩
ألعاب والمزيد ٧٢

المعلومات الشخصية ٧٣
الأسماء ٧٣
التقويم ٧٦
المهمة ٧٧
المذكرة ٧٨
مسجل الصوت ٧٨

ويب ٨٠
الإنترنت ٨٠
Samsung Apps ٨٤
المزامنة ٨٥
تمهيد مختصر يومي ٨٦
مواقع الويب الاجتماعية ٨٦

التوصيل ٨٧
البلوتوث ٨٧
Wi-Fi ٩٠
AllShare ٩٢
Mobile AP ٩٥
GPS ٩٦
توصيلات التلفاز (نمط مخرج التلفاز) ٩٧
توصيلات الكمبيوتر ٩٨

الأدوات ١٠١
الساعة ١٠١
الحاسبة ١٠٢
المفكرة الصغيرة ١٠٣
حساباتي ١٠٣
ملفاتي ١٠٤
البحث الذكي ١١١

الضبط ١١٢
الوصول إلى قائمة الضبط ١١٢
نمط الطيران ١١٢
الاتصال ١١٢
أوضاع الصوت ١١٣
ضبط الشاشة والإضاءة ١١٤
عام ١١٤
التاريخ والوقت ١١٦
القائمة وwidgets ١١٦

التطبيقات ١١٦
الحماية ١٢٢
الذاكرة ١٢٣
الإرجاع ١٢٤
حول الهاتف ١٢٤
تطبيقات البطاقة ١٢٤

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٢٥

معلومات السلامة والاستخدام ١٣٠

التجميع

إخراج الهاتف من العبوة

تحقق من وجود العناصر التالية في عبوة المنتج:

- الجهاز المحمول
- البطارية
- مهايئ السفر (الشاحن)
- دليل المستخدم

استخدم فقط البرامج المعتمدة من Samsung. قد تؤدي البرامج المزيفة أو غير القانونية إلى حدوث تلف أو تعطل لا يخضع للضمان.

- قد تتنوع العناصر المرفقة بالجهاز وفقا للبرامج والملحقات المتوفرة في منطقتك، أو التي يتم تقديمها من قِبل موفر الخدمة.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل Samsung المحلي.
- تُحقق الملحقات المزودة مع الجهاز أفضل أداء.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عندما تشترك في إحدى خدمات الهاتف المحمول، ستتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM)، بالإضافة إلى تفاصيل الاشتراك؛ مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. للاستفادة من خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العامة (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية:

١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على [ ] وحدد **نعم** لإيقاف تشغيله.

٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

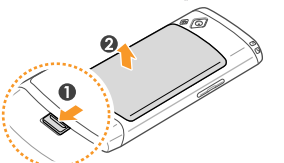

يجب توخي الحذر عند إزالة الغطاء الخلفي لكي لا تصيب أظافرك بأذى.

٣ قم بإدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

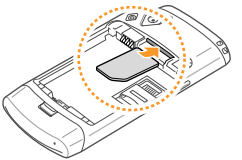

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الجهاز مع مراعاة أن تكون الوصلات ذات اللون الذهبي موجهة للأسفل.
- في حالة عدم إدخال بطاقة SIM أو USIM، يمكنك فقط استخدام خدمات الجهاز غير المتصلة بالشبكة وبعض القوائم.

٤ أدخل البطارية.

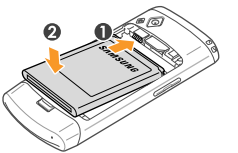

٥ أعِد وضع الغطاء الخلفي.

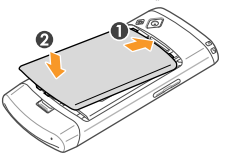

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، يجب شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام مهايئ السفر المتوفر أو عن طريق توصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كابل بيانات الكمبيوتر.

استخدم فقط أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة من Samsung. قد ينتج عن استخدام أجهزة الشحن أو الكابلات غير المعتمدة انفجار البطاريات أو تعرض الجهاز للتلف.

عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، يصدر الجهاز نغمة تحذيرية وتظهر رسالة تفيد بانخفاض طاقة البطارية. تظهر أيضًا أيقونة البطارية فارغةً وتومض. إذا أصبح مستوى طاقة البطارية منخفضًا جدًا، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن البطارية لمواصلة استخدام الجهاز.

للشحن باستخدام مهايئ السفر

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف في أعلى الجهاز.

٢ قم بتوصيل النهاية الصغيرة لمهايئ السفر في المقبس متعدد الوظائف.

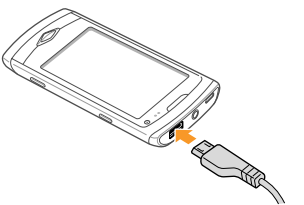

يمكن أن يؤدي التوصيل غير الصحيح لمهايئ السفر إلى إلحاق ضرر خطير بالهاتف. لا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام.

٣ قم بتوصيل النهاية الكبيرة لمهايئ السفر في مخرج الطاقة.

- يمكنك استخدام الجهاز وهو في الشحن ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- وأثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز. هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على أداء الجهاز أو العمر الافتراضي له.
- في حالة عدم شحن الجهاز بطريقة صحيحة، يجب عليك إحضار الجهاز والشاحن إلى أحد مراكز الخدمة المتوفرة لدى Samsung.

٤ عند انتهاء شحن البطارية (تتوقف حركة أيقونة البطارية)، افصل مهايئ السفر عن الجهاز ثم افصله عن مخرج الطاقة.

لا تقم بإزالة البطارية قبل إزالة مهايئ السفر. قد ينجم عن ذلك إلحاق التلف بالجهاز.

للشحن باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف في أعلى الجهاز.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر (وصلة USB الصغيرة) في المقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

وحسب نوع كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل بدء الشحن.

٤ عند انتهاء شحن البطارية (تتوقف حركة أيقونة البطارية)، افصل كابل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم افصله عن الكمبيوتر.

إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات وسائط متعددة إضافية، يجب إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل الجهاز بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ بحد أقصى ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم Samsung معايير الصناعة المعتمدة لبطاقة الذاكرة ولكن قد لا تتوافق بعض العلامات التجارية بالكامل مع الجهاز الخاص بك. قد ينتج عن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة تلف الجهاز الخاص بك أو بطاقة الذاكرة وقد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم الجهاز الخاص بك فقط نظام الملفات FAT لبطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة تم تهيئتها باستخدام نظام ملفات مختلف، فسوف يطلب منك الجهاز إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.

٢ قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.

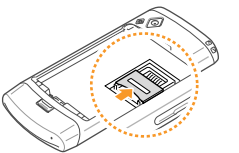

٣ ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة ذاكرة.

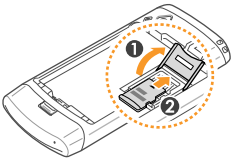

يجب توخي الحذر عند فتح غطاء بطاقة الذاكرة لكي لا تصيب أظافرك بأذى.

٤ أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

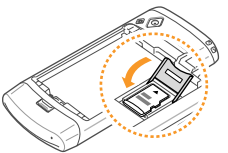

٥ قم بقفل غطاء بطاقة الذاكرة.

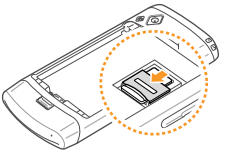

٦ أعِد وضع البطارية والغطاء الخلفي.

إزالة بطاقة الذاكرة

١ تأكد من أن الجهاز لا يستخدم حاليًا بطاقة الذاكرة.

٢ افتح غطاء بطاقة الذاكرة تمامًا كما تفعل عند إدخال بطاقة الذاكرة.

٣ قم بإزالة بطاقة الذاكرة وإغلاق غطاء بطاقة الذاكرة.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء نقل الجهاز للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

تهيئة بطاقة الذاكرة

قد ينجم عن تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر عدم التوافق مع الجهاز الخاص بك. لذا أجر تهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز فحسب.

في نمط **"القائمة"**، حدد **الضبط** ← **الذاكرة** ← **تفاصيل بطاقة الذاكرة** ← **تهيئة** ← **نعم**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر الاحتفاظ بنسخ احتياطية لكافة البيانات الهامة المخزنة على الجهاز الخاص بك. لا يغطي الضمان فقد البيانات الناتج عن إجراءات المستخدم.

البدء

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

١ اضغط مع الاستمرار على [ ].

٢ أدخل رمز PIN وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد اللغة التي تريدها، ثم حدد **التالي**.

٤ حدد المنطقة الزمنية المحلية، ثم حدد **التالي**.

٥ اضبط الوقت والتاريخ وحدد **حفظ**.

لإيقاف الجهاز، اضغط مع الاستمرار على [ ] وحدد **نعم**.

- يرجى اتباع كافة التحذيرات والتوجيهات المنشورة من قبل الأشخاص المسؤولين في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام خدمات الجهاز غير المتصلة بالشبكة فقط، قم بالتحويل إلى نمط الطيران. في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **نمط الطيران**.

تعرف على جهازك

تصميم الجهاز

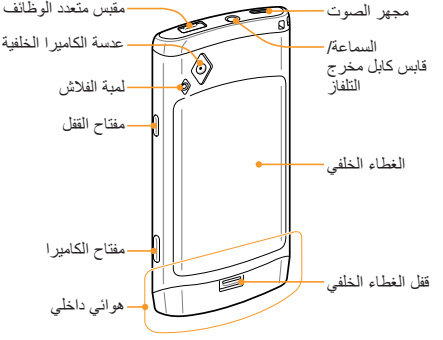

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
اتصال	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ وفي نمط الجاهزية، استرداد سجلات المكالمات والرسائل.
القائمة	الوصول إلى نمط "القائمة"؛ وبدء مدير المهام لعرض كافة التطبيقات النشطة (الضغط مع الاستمرار)؛ في نمط الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق، الوصول إلى **البحث الذكي** (اضغط مرتين).
التشغيل/ الإنهاء	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ وإنهاء مكالمة؛ وفي نمط "القائمة"، الرجوع إلى نمط الجاهزية.
درجة الصوت	ضبط درجة صوت الجهاز.

المفتاح	الوظيفة
القفل	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ وإلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (الضغط مع الاستمرار)
الكاميرا	في نمط الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ وفي نمط "الكاميرا"، التقاط صورة أو تسجيل فيديو.

شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في نمط الجاهزية، ستظهر شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة الجهاز والوصول إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الجاهزية على عدد من اللوحات، ويمكنك إضافة لوحات جديدة إليها. ◄ صفحة ٢٦

قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين لتصل إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضًا تحديد نقطة في أعلى الشاشة للانتقال إلى اللوحة المقابلة لشاشة الجاهزية مباشرة.

أيقونات المؤشر

قد تختلف الأيقونات الظاهرة على الشاشة وذلك حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	Wi-Fi مفعل
	مكالمة فائتة
	تم تفعيل البلوتوث

الأيقونة	التعريف
	عدة السيارة الخاصة بسماعة البلوتوث أو سماعة الرأس مثبتة
	مكالمة صوتية جارية
	مكالمة فيديو جارية
	ميزة رسائل الطوارئ مفعلة
	تحويل المكالمات مفعل
	مزامنة مع الكمبيوتر
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية أو رسالة وسائط جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه مفعل

الأيقونة	التعريف
R	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع العادي مفعل
	الوضع الصامت مفعل
10:00	الوقت الحالي
	مستوى شحن البطارية

لوحة الاختصارات

في نمط الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق، حدد في منطقة أيقونات المؤشر لفتح لوحة الاختصارات.

حدد الأيقونات لتفعيل أو إلغاء تفعيل خاصيتي WLAN والبلوتوث. كما يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل درجة صوت الجهاز والبحث عن رسائل وتنبيهات جديدة.

استخدام شاشة اللمس

تسمح شاشة اللمس الخاصة بالجهاز بسهولة تحديد العناصر أو القيام بالوظائف. تعرّف على الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتتجنب خدش شاشة اللمس، لا تستخدم أدوات حادة.
- لا تسمح لشاشة اللمس بالاتصال بأجهزة كهربية أخرى. يمكن أن تؤدي التصريفات الكهربية الاستاتيكية إلى تعطل شاشة اللمس.
- لا تسمح لشاشة اللمس بالاتصال بالماء. قد تتعطل شاشة اللمس في ظروف الطقس الرطب، أو عند تعرضها للماء.

- للاستفادة القصوى من شاشة اللمس، يُرجى نزع الغشاء الواقي للشاشة قبل استخدام الجهاز.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكتشف الشحنات الكهربية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للوصول إلى أفضل أداء، انقر على شاشة اللمس بأطراف الأصابع. لا تستجيب شاشة اللمس لمحاولات اللمس باستخدام أدوات حادة مثل مرقم أو قلم جاف.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- النقر: انقر نقرة واحدة بأصبعك لتحديد أو بدء قائمة أو خيار أو تطبيق.
- النقر مع الاستمرار: انقر مع الاستمرار لأكثر من ثانيتين فوق أحد العناصر لفتح قائمة خيارات منبثقة.
- النقر المزدوج: انقر نقرتين بأصبعك بسرعة للتقريب أو التبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- التقليب: انقر واسحب بأصبعك لتحديد عناصر.
- السحب والإسقاط: انقر مع تثبيت أصبعك فوق أحد العناصر، ثم اسحب أصبعك لتحريك ذلك العنصر.
- النقر السريع: انقر فوق الشاشة بسرعة لتفعيل أحد التطبيقات.

- منطقة التكبير: ضع أصبعين على الشاشة وقم بالتفريج بينهما للتقريب أو بضمهما معًا للتبعيد.

- يقوم الجهاز بإيقاف تشغيل شاشة اللمس عندما لا تستخدم الجهاز لمدة محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح.
- ويمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **وقت الضوء الخلفي**.
- تحتوي بعض اللوائح على فهرس في الجانب الأيمن. انقر فوق أحد الحروف للانتقال إلى العناصر التي تبدأ بذلك الحرف. اسحب أصبعك على طول الفهرس للتنقل داخل اللائحة بسرعة.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح للحيلولة دون إجراء أي عمليات غير مرغوب بها في الجهاز.

للقفل، اضغط على مفتاح القفل. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل. بالتناوب، اضغط على مفتاح القفل و انقر سريعًا بأصبعك فوق النافذة ذات اللون الرمادي.

ويمكنك أيضًا ضبط الجهاز بحيث يقوم بقفل شاشة اللمس والمفاتيح تلقائيًا عندما لا تستخدم الجهاز لفترة محددة. في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **عام** ← **لمس** ← **القفل التلقائي للشاشة**.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الجهاز:

١ في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح "القائمة" للوصول إلى نمط "القائمة".

٢ قم بالتمرير لليسار أو لليمين للوصول إلى شاشة القائمة الرئيسية.
يمكنك أيضًا تحديد نقطة في أعلى الشاشة للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية المقابلة مباشرةً.

٣ حدد قائمة أو تطبيقًا.

٤ اضغط على [ ] للرجوع إلى نمط الجاهزية.

- يحتوي الهاتف على مستشعر حركة مدمج يكتشف توجيهه. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، فسوف يتم تبديل الواجهة تلقائيًا إلى العرض الأفقي. لضبط الواجهة للمحافظة على الاتجاه عند تدوير الجهاز، حدد **الضبط** ← **عام** ← **إيماءات** ← **التوجيه** ← **تغيير الاتجاه**.
- أثناء استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة للشاشة بالضغط على المفتاحين القائمة وقفل في نفس الوقت. سيتم حفظ الصورة في **ملفاتي** ← **الصور**.

تنظيم التطبيقات في نمط "القائمة"

يمكنك تنظيم التطبيقات في نمط "القائمة" وذلك بتغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في نمط "الجاهزية"، اضغط على مفتاح "القائمة" للوصول إلى نمط "القائمة".

٢ حدد **تعديل** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ اسحب أيقونة تطبيق إلى الموقع الذي تريده.

يمكنك تحريك أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك كذلك تغيير التطبيقات الأكثر استخدامًا في الجزء السفلي. قم بنقل تطبيق في الجزء السفلي إلى شاشة القائمة الرئيسية وقم بنقل تطبيق ترغب في استخدامه في نمط الجاهزية مباشرة إلى الجزء السفلي.

٤ حدد **تمت** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

إضافة شاشات قائمة رئيسية جديدة

١ في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح "القائمة" للوصول إلى نمط "القائمة".

٢ حدد **تعديل** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي.

٤ حدد + لإضافة شاشة قائمة رئيسية جديدة.
يمكنك إضافة ما يصل إلى ١٠ شاشات.

حدد ⊖ لإزالة الشاشة من القائمة الرئيسية.

٥ قم بتدوير الجهاز في اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الطولي.

٦ حدد **تمت** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

بدء التطبيقات وإدارتها

بدء عدة تطبيقات

يسمح لك جهازك بالقيام بالعديد من المهام عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

لبدء عدة تطبيقات، اضغط على مفتاح القائمة للعودة إلى القائمة الرئيسية ثم حدد تطبيقًا لتبدأه.

استخدام مدير المهام

يمكنك إدارة عدة تطبيقات باستخدام مدير المهام. لبدء مدير المهام:

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. تظهر أيقونات التطبيقات النشطة.

٢ تحكم في التطبيقات النشطة كما يلي:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد أيقونات التطبيقات النشطة.
- لإغلاق تطبيق، حدد ⊖.
- لإغلاق كافة التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء كافة التطبيقات**.

استخدام Widgets

Widgets تطبيقات توفر وظائف مريحة ومعلومات على شاشة الجاهزية.

- Widgets يتصل بعض من تطبيقات بخدمات الويب. قد تتم مطالبتك برسوم إضافية عند استخدام تطبيقات مصغرة تعتمد على الويب.
- قد تتنوع Widgets المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

‹ فتح شريط أدوات Widgets

لفتح شريط أدوات widgets والوصول إلى widgets:

١ في نمط الجاهزية، حدد **Widget** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات Widgets.

٢ اقرأ التنصل الخاص بـ widgets وحدد **قبول** (إذا لزم الأمر).

٣ قم بالتمرير لليسار أو لليمين على شريط أدوات Widgets للبحث عن widget الذي تريده.

٤ اسحب widget إلى شاشة الجاهزية.

٥ حدد **تمت** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة لإغلاق شريط أدوات Widgets.

٦ لنقل widget مرة أخرى إلى شريط أدوات widgets، قم بسحبه إلى شريط أدوات widgets.

يمكنك تنظيم كل لوحة من لوحات شاشة الجاهزية باستخدام Widgets المفضلة لديك. قم بالتمرير لليسار أو لليمين إلى لوحة ثم ضع Widgets في أي مكان على الشاشة.
لنقل widget على شاشة الجاهزية، انقر مع الاستمرار فوق Widget إلى أن يظهر الإطار الأصفر ثم قم بتوجيهه في أي مكان على الشاشة.

❯ إدارة widgets المعتمدة على الويب

يمكنك تحديد وضع widget للاتصال بخدمات الويب وعرض widgets التي تم تنزيلها.

في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **القائمة و widgets** ← **Widget**.

يقصد بتهيئة ترتيب القوائم تغيير مواقع الأيقونات على شاشة القائمة الرئيسية تلقائيًا. ◄ صفحة ١١٦

تخصيص الجهاز الخاص بك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتطابق مع تفضيلاتك.

❯ إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية

يمكنك إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية لتنظيم widgets حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في نمط الجاهزية، حدد **Widget** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٢ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي.

٣ حدد + لإضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية.
يمكنك إضافة ما يصل إلى ١٠ لوحات.

حدد ⊖ لإزالة اللوحة من شاشة الجاهزية.

٤ قم بتدوير الجهاز في اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الطولي.

٥ حدد **تمت** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

❯ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التاريخ و الوقت**.

٢ حدد خيار المنطقة الزمنية ومنطقة زمنية.

٣ أدخل الوقت والتاريخ الحاليين، واضبط تنسيق الوقت والتاريخ.

٤ حدد **رجوع**.

ضبط درجة صوت نغمات المفاتيح

١ في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو لأسفل.

٢ اضبط درجة صوت نغمات المفاتيح بالضغط على مفتاح درجة الصوت أو بتمرير شريط التمرير.

ضبط حدة اهتزاز شاشة اللمس

يمكنك ضبط حدة الاهتزاز باللمس الذي ينتج عند النقر فوق شاشة الجهاز.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **عام** ← **لمس**.

٢ مرر شريط التمرير تحت **الاهتزاز باللمس** لضبط حدة الاهتزاز.

٣ حدد **ضبط**.

لتحويل إلى الوضع "صامت"

في نمط الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم انقر مع الاستمرار فوق **#** لكتم صوت الهاتف أو إلغاء كتم الصوت.

ضبط وضع الصوت

يمكنك تغيير أصوات الجهاز من خلال تخصيص وضع الصوت الحالي أو التحويل إلى وضع صوت آخر. لضبط وضع:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢ حدد الوضع الذي تستخدمه.

٣ قم بتخصيص خيارات الصوت الخاصة بالمكالمات والرسائل الواردة وغيرها من أصوات الجهاز. ◀ صفحة ١١٣

تختلف خيارات الصوت المتوفرة باختلاف الوضع المحدد.

٤ حدد **ضبط**.

للتحويل إلى وضع آخر، حدد مربع الاختيار المجاور للوضع ثم **ضبط**.

تحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد صورة.
لتحديد صورة من مجلد الصور، حدد المجلد.

٣ حدد **ضبط**.

شركة Samsung غير مسؤولة عن أي استخدام للصور الافتراضية أو خلفيات الشاشة المتوفرة على الجهاز الخاص بك.

ضبط سطوع الشاشة

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة**.

٢ مرر شريط التمرير تحت **السطوع** لضبط مستوى السطوع.

٣ حدد **ضبط**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة استهلاك الجهاز لطاقة البطارية.

تغيير ترتيب علامات التبويب

يمكنك تغيير ترتيب علامات التبويب الخاصة بأحد التطبيقات.

١ ابدأ تشغيل أحد التطبيقات التي تشتمل على علامات تبويب على السطر العلوي من الشاشة.

٢ انقر مع الاستمرار فوق مساحة علامة التبويب.

٣ حدد أحد العناصر وانتقل إلى موقع علامة تبويب جديد.

٤ وعند الانتهاء، حدد أي مكان على الشاشة خارج مساحة علامة التبويب.

قفل جهازك

يمكنك قفل الجهاز بتفعيل كلمة مرور الجهاز.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **قفل الهاتف**.

٣ أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ إلى ٨ أرقام وحدد **تمت**.

٤ أدخل كلمة المرور الجديدة مرةً أخرى وحدد **تمت**.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى قائمة تتطلب كلمة مرور، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

ما أن يتم تمكين قفل الجهاز، يتعين عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- في حالة نسيان كلمة المرور، خذ جهازك إلى أحد مراكز خدمة Samsung لإلغاء قفله.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل الجهاز من خلال تفعيل رمز PIN المزود مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **قفل PIN**.

٣ أدخل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM أو USIM وحدد **تمت**.

ما أن يتم تمكين قفل PIN، يتعين عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا أدخلت رمز PIN خاطئ عدة مرات، فسيتم حظر بطاقة SIM أو USIM. وعندها يتعين عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN (PUK) لإلغاء حظر بطاقة SIM أو USIM.
- إذا تسببت في حظر بطاقة SIM أو USIM بإدخال مفتاح PUK خاطئ، فخذ البطاقة إلى موفر الخدمة لإلغاء حظرها.

تفعيل خاصية متعقب الهاتف

عندما يقوم شخص ما بإدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM جديدة في الهاتف، تقوم ميزة تعقب الهاتف بإرسال رقم جهة الاتصال تلقائيًا إلى مستقبلين محددين للمساعدة في تحديد موقع الجهاز واستعادته.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **متعقب الهاتف**.

٣ أدخل كلمة المرور الخاصة بك وحدد **تمت**.

٤ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.

٥ أدخل رقم هاتف متضمنًا رمز البلد (مع **+**).

٦ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد **موافق**.

٧ حدد حقل إدخال المرسل.

٨ أدخل اسم مرسل.

٩ حدد **حفظ** ← **قبول**.

يمكنك أيضًا التحكم في الجهاز المفقود من خلال الويب. قم بزيارة http://www.samsungdive.com للتعرف على المعلومات التفصيلية لهذه الميزة.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بتحديد الحروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال خط اليد على الشاشة.

تغيير طريقة إدخال النص

عند النقر فوق حقل إدخال النص، تظهر لوحة الإدخال التي تحتوي على لوحة مفاتيح Qwerty افتراضيًا.

الأرقام	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	التحويل إلى نمط "الأرقام" أو "الرموز".
٣	إدراج مسافة؛ إظهار الرموز الأكثر استخدامًا (النقر مع الاستمرار).
٤	مسح الإدخال.
٥	بدء سطر جديد.

الأرقام	الوظيفة
٦	تغيير لغة الإدخال؛ الوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح (النقر مع الاستمرار).

لتغيير طريقة إدخال النص، انقر مع الاستمرار فوق وقم بتحديد **نوع لوحة المفاتيح** ← طريقة إدخال نص.

الخيار	الوظيفة
لوحة المفاتيح	تحديد الحروف على لوحة المفاتيح.
لوحة مفاتيح Qwerty	تحديد أحرف على لوحة مفاتيح Qwerty.
الكتابة ملء الشاشة	الكتابة على أي مكان في الشاشة.
مربع الكتابة	الكتابة في مربع الإدخال.

إدخال النص باستخدام طرق الإدخال

١ قم بتغيير طريقة إدخال النص.

٢ قم بتغيير نمط إدخال النص.

٣ حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة أو اكتب على الشاشة لإدخال النص.

عند إدخال النص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح Qwerty على الشاشة الأعرض. حدد المفاتيح الافتراضية عند الضرورة لإدخال النص.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح Qwerty، اضغط مع الاستمرار على **النص التنبؤي** وقم بتحديده. أدخل أول حرفين من كلمة وسوف تظهر لك قائمة الكلمات البديلة. حدد وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر.

عند إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام الطرق التالية:

النمط	الوظيفة
ABC	حدد مفتاحًا افتراضيًا مناسبًا حتى يظهر الحرف الذي ترغب فيه على الشاشة.
T9 (النص التنبؤي)	١. في نمط ABC، انقر مع الاستمرار فوق (⚙) وقم بتحديد **النص التنبؤي**. ٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة بأكملها. ٣. عندما تظهر الكلمة بصورة صحيحة، حدد ⌴ لإدراج مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، ▼ فحدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر. **إضافة كلمات إلى قاموس T9** إذا لم تتمكن من العثور على الكلمة البديلة، فيمكنك إضافة الكلمة إلى قاموس T9. حدد **إضافة كلمة** في الجزء السفلي من قائمة الكلمات البديلة.

النمط	الوظيفة
الأرقام	حدد مفتاحًا افتراضيًا مناسبًا لإدخال رقم. يمكنك إدخال الأرقام بالنقر مع الاستمرار فوق مفتاح افتراضي في نمط ABC أو نمط T9.
الرموز	١. حدد ▶ أو ◀ للتمرير إلى مجموعة الرموز التي تريدها. ٢. حدد مفتاحًا افتراضيًا مناسبًا لإدخال رمز.

نسخ نص ولصقه

أثناء إدخال النص، يمكنك استخدام خاصية النسخ واللصق لكي تستخدم النص في تطبيقات أخرى.

١ انقر مع الاستمرار فوق حقل إدخال النص إلى أن يظهر .

٢ حدد **اختيار** من قائمة الخيارات.

٣ اسحب أصبعك على النص وتوقف عند نقطة البداية التي تم تمييزها.

يمكنك أيضًا النقر مرتين فوق الكلمة التي ترغب في تمييزها.

٤ حدد **نسخ** أو **قص** لنسخ النص ولصقه أو قصه ولصقه في الحافظة.

٥ في التطبيق الآخر، انقر مع الاستمرار فوق حقل إدخال النص.

٦ حدد **لصق** لإدراج النص من الحافظة في حقل إدخال النص.

الوصول إلى التعليمات

تعرف على كيفية الوصول إلى تعليمات حول الخصائص الرئيسية لجهازك.

١ في نمط الجاهزية، افتح شريط أدوات Widgets وحدد ? (إذا لزم الأمر).

٢ حدد تطبيق widget من شاشة الجاهزية.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٤ حدد أحد مواضيع التعليمات لمعرفة المزيد حول تطبيق أو خاصية ما.

٥ قم بالتمرير لليسار أو لليمين لعرض المزيد من المعلومات.

للرجوع إلى المستوى السابق، حدد ↩.

الاتصال

الاتصال

تعرّف على كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، أو استخدام الخيارات المتوفرة أثناء مكالمة، أو تخصيص الميزات المرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

إجراء المكالمات والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات أو قبولها أو إنهائها أو رفضها.

إجراء مكالمة

١ في نمط الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢ اضغط على [ ] لإجراء مكالمة صوتية.
لإجراء مكالمة فيديو، حدد .

عندما تمسك بالجهاز بالقرب من وجهك أثناء إجراء مكالمة صوتية، يقوم الجهاز بقفل شاشة اللمس تلقائيًا لمنع حدوث أية إدخالات غير مقصودة.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط [ ].

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها باستمرار. ◀ صفحة ٧٤
- للوصول إلى سجل المكالمات بسرعة لمعاودة الاتصال بالأرقام التي قمت بالاتصال بها مؤخرًا، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١ عند استقبال مكالمة، اضغط على [ ].
عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت، أو اضغط لأسفل مع استمرار الضغط على مفتاح مستوى الصوت لكتم نغمة الرنين.

٢ لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على [ ] ثم حدد **صورتي** للسماح للمتصل برؤيتك.
يتم تفعيل عدسة الكاميرا الأمامية لإظهار الصورة الخاصة بك.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط [ ].

رفض المكالمات

عند استقبال مكالمة، اضغط على [ ]. سيسمع المتصل نغمة مشغول.

- يمكنك إعداد قائمة بالأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائيًا. ◄ صفحة ٣٨
- يمكنك إرسال رسالة عند رفض المكالمات الواردة.

الاتصال برقم دولي

١ في نمط الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم انقر مع الاستمرار فوق ٠ لإدراج الحرف **+**.

٢ أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.

استخدام السماعة

من خلال توصيل السماعة المرفقة مع الجهاز، يمكنك إجراء المكالمات واستقبالها:

- لمعاودة الاتصال بآخر رقم، اضغط على زر السماعة، ثم اضغط عليه مرةً ثانية مع استمرار الضغط.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

تم تصميم السماعة المرفقة فقط من أجل الجهاز الخاص بك وقد تكون غير متوافقة مع هواتف ومشغلات MP3 أخرى.

استخدام الخيارات أثناء إجراء المكالمة الصوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لاسفل.
- لوضع مكالمة في نمط التعليق، حدد **تعليق**. لاسترداد مكالمة معلقة، حدد **استئناف**.

- لتفعيل ميزة مكبر الصوت، حدد **مكبر الصوت**. يمكنك تفعيل ميزة مكبر الصوت مع الحركة. في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **عام** ← **إيماءات** ← **وضع بالأسفل (مكالمة المتحدث)**. ثم، أثناء المكالمة، قم بوضع الجهاز على منضدة أو سطح مستو.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبةً في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت. للحصول على أداء صوتي أفضل، يرجى استخدام نمط الجهاز العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يتمكن الطرف الآخر من سماعك، حدد **كتم**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث إليه من خلال سماعة الرأس، حدد **السماعة**.
- لتحويل المكالمة الحالية إلى مكالمة فيديو، حدد ••• ← **تحويل إلى مكالمة فيديو**.
- لإزالة التشويش من الخلفية لكي يتمكن الطرف الآخر من سماعك بوضوح أكثر، حدد ••• ← **تشغيل ميزة تقليل التشويش**.
- لتسجيل مكالمة صوتية، حدد ••• ← **تسجيل الصوت**.
- لإجراء مكالمة ثانية، قم بوضع المكالمة الأولى في نمط التعليق، ثم قم بالاتصال برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، حدد **مكالمة جديدة** عند انطلاق صوت نغمة انتظار مكالمة. يتم وضع المكالمة الأولى تلقائيًا في نمط التعليق. يجب الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لتتمكن من استخدام هذه الميزة.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإنهاء المكالمة الموجودة في نمط التعليق، حدد **انتقال** ← **إنهاء المكالمة**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة جماعية)، قم بإجراء مكالمة أخرى أو الرد عليها، ثم حدد **ضم** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوتين لإضافة المزيد من الأطراف. يجب الاشتراك في خدمة المكالمات متعددة الأطراف لتتمكن من استخدام هذه الميزة.
- لاتصال الطرف الحالي بالطرف الموجود في نمط التعليق، حدد ••• ← **تحويل**. ستصبح غير متصل.

استخدام الخيارات أثناء إجراء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة فيديو:

- لإخفاء الصورة الخاصة بك عن الطرف الآخر، حدد **حجبي**.
- لاختيار صورة بديلة لإظهارها أمام الطرف الآخر، حدد **صورة صادرة**.
- لالتقاط صورة الطرف الآخر، انقر مع الاستمرار فوق صورة الفيديو الخاصة بالطرف الآخر، ثم حدد **التقاط صورة**.
- لتسجيل مكالمة فيديو، انقر مع الاستمرار فوق صورة الفيديو الخاصة بالطرف الآخر، ثم حدد **تسجيل مكالمة فيديو**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث إليه من خلال السماعة، حدد ••• ← **تحويل إلى السماعة**.
- للتبديل بين عدستي الكاميرا الأمامية والخلفية، حدد ••• ← **تبديل الكاميرا** أو انقر مع الاستمرار فوق الصورة الخاصة بك، ثم حدد **تبديل الكاميرا**.
- لضبط السطوع، حدد ••• ← **السطوع** أو انقر مع الاستمرار فوق الصورة الخاصة بك، ثم حدد **السطوع**.
- للتقريب أو التبعيد، اضغط على ••• ← **زوم**. لا تتوفر ميزة الزوم إلا عند استخدام الكاميرا الخلفية.
- لتطبيق تأثير الضباب على الصورة الخاصة بك، حدد ••• ← **تأثير الضباب** أو انقر مع الاستمرار فوق الصورة الخاصة بك، ثم حدد **تأثير الضباب**. لا تتوفر ميزة تأثير الضباب إلا عند استخدامك للكاميرا الأمامية.
- لتخصيص ضبط مكالمة فيديو، حدد ••• ← **الضبط**.

عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

يعرض جهازك أيقونة المكالمة الفائتة (↙) إذا كان لديك مكالمات فائتة.

افتح لوحة الاختصارات وحدد مكالمة فائتة. حدد المكالمة من سجل المكالمات واضغط على [↘] للاتصال.

استخدام ميزات إضافية

يمكنك استخدام الميزات الأخرى المتنوعة الخاصة بالمكالمات، مثل الرفض التلقائي أو نمط رقم الاتصال الثابت (FDN) أو تحويل المكالمات أو حجبها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض مكالمات واردة من أرقام بعينها تلقائيًا. لتفعيل الرفض التلقائي وإعداد قائمة الرفض:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢ حدد ••• ← **إنشاء**.

٣ أدخل الرقم المراد رفضه، ثم حدد **حفظ**.

٤ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٢-٣.

٥ حدد خانات الاختيار الموجودة بجوار الأرقام.

٦ حدد **حفظ**.

إجراء مكالمة زائفة

يمكنك محاكاة المكالمات الواردة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب بها.

لتفعيل المفتاح المختصر لإجراء مكالمات زائفة، في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة**.

لإجراء مكالمة زائفة، اضغط لأسفل مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت في نمط الجاهزية. يمكن استقبال مكالمة زائفة بعد مدة زمنية محددة.

يمكنك تغيير مدة التأخير قبل إجراء المكالمات الزائفة. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **مؤقت المكالمة الزائفة**.

يمكنك أن تجعل المكالمات الزائفة تبدو بشكل أكثر واقعية من خلال تشغيل صوت مسجل. لتسجيل صوت:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة**.

٢ حدد **استخدام مكالمة صوتية زائفة** ← **تسجيل الصوت**.

٣ حدد ● لبدء التسجيل.

٤ تحدث في الميكروفون.
أثناء التسجيل، حدد ❚❚ للإيقاف المؤقت، ثم حدد ● للاستئناف.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

يمكنك أيضًا جعل المكالمات الزائفة تبدو بصورة أكثر واقعية من خلال إظهار صورة توضح هوية المتصل واسمه أو رقمه.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة**.

٢ حدد **الاسم** أو **الرقم**.

٣ أدخل اسمًا أو رقمًا.

٤ حدد **صورة متصل مزيفة**.

٥ حدد حقل الصورة ← خيار.

٦ قم بإضافة صورة عن طريق تحديدها من مجلد الصور أو التقاط صورة جديدة.

استخدام نمط رقم الاتصال الثابت (FDN)

من خلال نمط FDN، سيعمل جهازك على تقييد المكالمات الصادرة باستثناء الأرقام المخزنة في بطاقة SIM أو USIM. يجب أن تقوم أولا بإعداد قائمة FDN في دليل الهاتف لتتمكن من استخدام نمط FDN. لتفعيل نمط FDN:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **نمط الاتصال الثابت**.

٢ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM، ثم حدد **تمت**.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكة لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تقوم بتحديده. يمكنك ضبط هذه الميزة على حدة لعدة أسباب في حالة عدم تمكنك من الرد على المكالمات، إذا كنت بالفعل تقوم بإجراء مكالمة أو إذا كنت خارج منطقة الخدمة.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة صوتية** أو **مكالمة فيديو** ← **تحويل المكالمات**.

٢ حدد حالة.

٣ حدد **تفعيل**.

٤ حدد **تحويل إلى** ← **الأسماء** لإضافة اسم أو إدخال رقم يتم تحويل المكالمات إليه.

سيتم إرسال الإعداد الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكة تعمل على تقييد أنواع اتصال محددة أو منع الآخرين من إجراء المكالمات من جهازك.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة صوتية** أو **مكالمة فيديو** ← **حجب المكالمات**.

٢ حدد نوع الاتصال المراد تقييده.

٣ حدد **تفعيل**.

٤ أدخل كلمة السر الخاصة بحجب المكالمات، ثم حدد **تمت**.

سيتم إرسال الإعداد الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

ضبط المكالمات عبارة عن ميزة شبكة تعمل على تنبيهك عند وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة سابقة. لا تتوفر هذه الميزة إلا للمكالمات الصوتية.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة صوتية** ← **انتظار المكالمات**.

٢ حدد **تفعيل**.

سيتم إرسال الإعداد الخاص بك إلى الشبكة.

السجلات

تعرّف على كيفية عرض سجلات المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها أو المكالمات الفائتة، أو الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها وإدارتها.

عرض سجلات المكالمات والرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل التي تتم تصفيتها حسب النوع.

١ في نمط "القائمة"، حدد **السجلات**.

٢ قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لتحديد نوع السجل في الجزء العلوي من الشاشة.

من سجلات المكالمات والرسائل، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرةً إلى جهة الاتصال من خلال النقر سريعًا فوق جهة الاتصال إلى اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجل لعرض التفاصيل الخاصة به.

في طريقة عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إليه، أو إضافته إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.

عرض مدير السجل

من مدير السجل، يمكنك التحقق من حجم البيانات أو عدد الرسائل التي تم إرسالها أو استقبالها، وكلفة المكالمات التي قمت بإجرائها ومدتها.

١ في نمط "القائمة"، حدد **السجلات** ← ••• ← **مدير السجل**.

٢ حدد الخيار الذي تريده.

الخيار	الوظيفة
مدة المكالمة	عرض بيانات الوقت الخاصة بالمكالمات، مثل مدة المكالمة الأخيرة والمدة الكلية لكافة المكالمات.
عداد الرسائل	عرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
عداد رسائل البريد	عرض عدد رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بإرسالها أو استقبالها.

الخيار	الوظيفة
كلفة المكالمة	عرض سجلات كلفة المكالمات، مثل كلفة المكالمة الأخيرة والكلفة الإجمالية لكافة المكالمات. يمكنك أيضًا ضبط العملة والسعر لكل وحدة، أو تحديد الكلفة لتقييد المكالمات وفقًا لخطة الاتصال الخاصة بك؛ ربما يكون عداد الكلفة غير متوفر تبعًا لبطاقة SIM أو USIM الخاصة بك.

يمكنك إرجاع السجلات في مدير السجل. في كل شاشة، حدد **ارجاع**.

الرسائل

تعرّف على كيفية إنشاء وإرسال الرسائل القصيرة (SMS)، أو رسائل الوسائط (MMS)، أو رسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

قد تتحمل رسوم إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج نطاق الخدمة المحلية. للحصول على تفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.

إرسال الرسائل النصية

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء**.

٢ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال رقم يدويًا أو تحديد أحد الأرقام من سجل المكالمات أو المجموعات من خلال تحديد خيار آخر.

٣ حدد خانات الاختيار الموجودة بجوار الأسماء، ثم حدد **إضافة**.

٤ حدد حقل إدخال النص، ثم أدخل نص الرسالة.

٥ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

- إذا قررت ألا تقوم بإرسال الرسالة فورًا، يمكنك أن تقوم بحفظها في مجلد المسودات للاستخدام المستقبلي.
- إذا حدث خطأ أثناء إرسال رسالة، سيتم حفظها في الصادرة ومن ثم يمكنك إعادة إرسالها لاحقًا.
- عند إرسال الرسالة بنجاح، يتم حفظها في المرسلة.

إعداد وضع رسائل الوسائط

لإرسال رسائل وسائط واستقبالها، يجب أن تقوم بتفعيل ملف تعريف الاتصال للاتصال بخادم رسائل الوسائط. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم إعدادها مسبقًا من خلال موفر الخدمة، يمكنك إضافة ملف تعريف الاتصال الخاص بك.

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص المتغيرات لملف تعريف الاتصال.

الخيار	الوظيفة
اسم الضبط	إدخال الاسم إلى الوضع.
اسم النفاذ	إدخال اسم نقطة النفاذ.
نوع المصادقة	تحديد نوع المصادقة.
هوية المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك.
البروتوكول	تحديد بروتوكول شبكة.
موقع صفحة البدء	إدخال عنوان الويب الخاص بموقع الويب المطلوب استخدامه كصفحة رئيسية.
عنوان التفويض	إدخال عنوان خادم التفويض.
مدة البقاء (ثانية)	إدخال الفترة التي سيقوم فيها الجهاز بانتظار الاستجابات من الشبكة.
ضبط متقدم	تخصيص عنواني IP وDNS وفئة الازدحام.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← ••• ← **الضبط** ← **رسائل الوسائط** ← **وضع رسائل الوسائط**.

٦ حدد وضع الاتصال ← **ضبط**.

إرسال رسائل الوسائط

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء**.

٢ حدد **الأسماء**.
يمكنك إدخال رقم أو عنوان بريد إلكتروني يدويًا، أو تحديد رقم من سجل المكالمات أو المجموعات من خلال تحديد خيار آخر.

٣ قم بتحديد خانات الاختيار الموجودة بجوار الأسماء، ثم حدد **إضافة**.
عندما تقوم بإدخال عنوان بريد إلكتروني، سيطالبك الجهاز بتحديد ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة وسائط. حدد **موافق** للتأكيد.

٤ قم بتحديد حقل إدخال النص، ثم أدخل نص الرسالة.

٥ حدد وقم بإرفاق ملف.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات، أو التقاط صورة أو تسجيل صوت.

٦ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل النصية أو رسائل الوسائط

يتم فرز الرسائل التي تقوم باستقبالها أو إرسالها أو حفظها تلقائيًا في مجلدات الرسائل التالية. قم بالتمرير لليسار أو لليمين لتحديد مجلد في أعلى الشاشة.

- **الوارد**: الرسائل الواردة
- **المرسل**: الرسائل المرسلة
- **الصادر**: الرسائل التي يتم إرسالها حاليًا أو التي تنتظر أن يتم إرسالها
- **المسودات**: الرسائل التي قمت بحفظها للاستخدام المستقبلي

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** وقم بتحديد عرض متسلسل.
وبشكل افتراضي، يتم تجميع الرسائل الخاصة بك حسب جهة الاتصال كعرض متسلسل للرسائل. لتغيير وضع العرض حدد ••• ← **عرض المجلدات**.

٢ حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط.

أثناء عرض رسالة نصية واردة أو مرسلة، حدد [•••] ← **قم بعمل نسخة احتياطية في بطاقة الذاكرة** للحصول على نسخة احتياطية من الرسالة على بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها.

من قائمة الرسائل، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض الرسائل على عرض المحادثة، حدد [•••] ← **عرض المحادثة**.
- لمسح الرسائل، حدد [•••] ← **مسح**.
- للبحث عن رسالة تريدها، حدد [•••] ← **بحث**.
- لنقل الرسالة إلى مجلد تم إنشاؤه، حدد [•••] ← **نقل إلى مجلداتي** من قائمة الرسائل.
- لعرض نماذج الرسالة أو للوصول إلى المجلدات التي قمت بإنشائها، حدد [•••] ← **مجلداتي**.
- لاستقبال الرسائل من كل القنوات أو قنواتي، حدد [•••] ← **رسائل البث**.
- لعرض الرسائل في صندوق البريد العشوائي، حدد [•••] ← **صندوق البريد العشوائي**.
- لفرز الرسائل كيفما ترغب، حدد [•••] ← **فرز بواسطة**.
- لضبط إعدادات الرسالة، حدد [•••] ← **الضبط**.

الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة ليتم تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، سيقوم المتصلون بترك رسائل صوتية في حالة عدم قيامك بالرد على المكالمات الواردة. للوصول إلى وارد البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي:

١ في نمط الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم انقر مع الاستمرار فوق **1**.

٢ قم باتباع التعليمات من خادم البريد الصوتي.

يجب أن تقوم بحفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل الوصول إلى الخادم. يمكن أن يقوم موفر الخدمة بتوفير الرقم لك.

استخدام نماذج الرسائل

تعرّف على كيفية إنشاء نماذج الرسائل النصية ورسائل الوسائط واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بسرعة وسهولة.

إنشاء نماذج نصية

١ في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل**.

٢ حدد [•••] ← **مجلداتي** ← **النماذج** ← **إنشاء**.

٣ أدخل النص الخاص بك، ثم حدد **حفظ**.

يمكنك الآن إدراج نموذج نص في حقل النص أثناء إنشاء رسالة نصية، أو رسالة وسائط، أو رسالة بريد إلكتروني من خلال خيار الإدراج.

إنشاء نماذج وسائط

١ في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **بطاقات MMS** ← **إنشاء**.

٣ قم بإنشاء رسالة وسائط تحتوي على الموضوع والمرفقات المرغوب بها، وذلك لاستخدامها كنموذج خاص بك. ◄ صفحة ٤٤

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك الآن استخدام نموذج رسائل الوسائط لإنشاء رسالة وسائط جديدة. من قائمة بطاقة MMS، انقر مع الاستمرار فوق النموذج ثم قم بتحديد **إرسال**. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط جديدة.

❯ إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعرّف على كيفية إنشاء مجلدات لإدارة الرسائل الخاصة بك وفقًا لأولوياتك واحتياجاتك.

١ في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **إنشاء**.

٣ أدخل اسم مجلد جديد، ثم حدد **تمت**.

يمكنك الآن نقل الرسائل الهامة من الواردة أو المرسلة إلى مجلد مخصص لتتمكن من إدارتها بسهولة أو حمايتها من المسح غير المقصود.

❯ إرسال رسائل الطوارئ

في حالات الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة من خلال إرسال رسالة الطوارئ إلى مستقبلين محددين.

قد لا تتوافر هذه الخاصية حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

١ في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل**.

٢ حدد [•••] ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٣ حدد **إرسال رسالة الطوارئ** لتفعيل ميزة إرسال رسالة الطوارئ.

٤ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.

٥ حدد حقل الإدخال، ثم قم بإدخال رقم المستقبل، وبعد ذلك قم بتحديد **موافق**. قم باجتياز الخطوات حتى الخطوة رقم ٩.
لتحديد رقم تم حفظه في قائمة الأسماء الخاصة بك، حدد **حالي** أو **الأسماء** أو **المجموعات**، ثم استمر حتى الخطوة التالية.

٦ حدد الأسماء، ثم قم بتحديد **إضافة**.

٧ حدد رقم هاتف (إذا لزم الأمر).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، حدد **موافق**.

٩ حدد **التكرار**،ثم حدد عدد مرات تكرار رسائل الطوارئ.

١٠ حدد **ضبط** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب أن تكون شاشة اللمس والمفاتيح مقفلة. اضغط على مفتاح مستوى الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة الطوارئ، سيتم تعليق كافة وظائف الهاتف حتى تقوم بالضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل.

البريد الإلكتروني

إعداد حساب البريد الإلكتروني ووضعه

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المحدد مسبقًا من قِبل موفر الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية. يمكنك أيضًا إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

إعداد حساب بريد إلكتروني

١ في نمط القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← **أخرى**.
لإعداد حساب لخدمة بريد إلكتروني محددة، حدد اسم الخدمة.

٢ قم بتخصيص ضبط الحساب من خلال اتباع الشاشات:

الخيار	الوظيفة
اسم الحساب	إدخال اسم للحساب. لا يتوفر هذا الخيار إلا عند إعداد حساب بريد إلكتروني جديد.
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك للحساب.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك للحساب.
خادم SMTP	إدخال العنوان إلى خادم SMTP (خادم الصادر).
منفذ SMTP	إدخال رقم المنفذ الخاص بخادم SMTP.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم SMTP.

الخيار	الوظيفة
نوع خادم الوارد	تحديد نوع الخادم الوارد (POP3 أو IMAP4).
خادم POP3/ خادم IMAP4	إدخال عنوان خادم الوارد.
منفذ POP3/ منفذ IMAP4	إدخال رقم المنفذ الخاص بخادم الوارد.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم الوارد.

تحديد وضع بريد إلكتروني

١ في نمط "القائمة"، حدد **بريد إلكتروني** ← ••• ← **الضبط** ← **أوضاع البريد الإلكتروني**.

٢ قم بتحديد وضع، ثم حدد **ضبط**.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني

١ في نمط "القائمة"، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب ← **إنشاء**.
يمكنك تحديد **قائمة الحسابات** لعرض الحسابات الأخرى.

٢ حدد **الأسماء**.
يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا، أو تحديد عنوان من سجل المكالمات أو المجموعات من خلال تحديد خيار آخر.

٣ حدد الحقل Cc/Bcc لإضافة المزيد من المستقبلين.

٤ حدد حقل الموضوع لإدخال موضوع.

٥ حدد حقل إدخال النص لإدخال نص البريد الإلكتروني.

٦ حدد ••• ← **إرفاق عناصر**، ثم قم بإرفاق ملف.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات، أو التقاط صورة أو تسجيل فيديو أو مقطع صوتي.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

عرض رسائل البريد الإلكتروني

١ في نمط "القائمة"، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب.

٢ قم بالتمرير إلى الواردة.

٣ حدد ••• ← **تنزيل**.

٤ حدد بريد إلكتروني أو عنوان.

٥ إذا قمت بتحديد عنوان، حدد ••• ← **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

مزامنة رسائل البريد الإلكتروني مع خادم Exchange

بعد تهيئة إعدادات المزامنة، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع خادم Exchange. لتهيئة خادم Exchange:

١ في نمط "القائمة"، حدد **بريد إلكتروني** ← ••• ← **الضبط** ← **حسابات البريد الإلكتروني** ← **جديدة** ← **Exchange ActiveSync**.

٢ تخصيص الضبط لخادم Exchange من خلال الشاشات التالية:

الخيار	الوظيفة
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى خادم Exchange.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم الخاص بك إلى خادم Exchange.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك إلى خادم Exchange.
المجال	إدخال مجال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
موقع الخادم	إدخال الموقع الخاص بخادم Exchange.
استخدام SSL	SSL الضبط لاستخدام بروتوكول SSL (طبقة مأخذ التوصيل الآمنة) لزيادة الحماية.

٣ بعد تخصيص ضبط الخادم، حدد النقطة الموجودة بجوار أنواع البيانات المراد مزامنتها.

لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم، يمكنك ضبط الفاصل الزمني للمزامنة.

لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني:

١ في نمط "القائمة"، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب خادم Exchange.

٢ حدد ••• ← **تنزيل**.

IM

تعرّف على كيفية عمل دردشة مع أصدقائك وعائلتك عن طريق أي مرسال فوري عالمي، مثل Google Talk وWindows Live Messenger وYahoo Messenger.

١ في نمط "القائمة"، حدد **IM**.

٢ حدد مرسال.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.

٤ قم بالدردشة مع أصدقائك وعائلتك فورًا.

قد يتوفر مرسال Palringo حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

Social Hub

تعرّف على كيفية الوصول إلى Social Hub™، وهو تطبيق الاتصال المتكامل لمعلومات البريد الإلكتروني أو الرسائل أو الرسائل الفورية أو جهات الاتصال أو التقويم.
لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة موقعنا .http://socialhub.samsungmobile.com

١ في نمط "القائمة"، حدد **Social Hub**.

٢ قم بمراجعة المحتويات التي تم توصيلها من Social Hub واستخدامها.

الترفيه

الكاميرا

تعرف على كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضها. يمكنك التقاط الصور بدقة تصل إلى ٢٥٦٠ x ١٩٢٠ بكسل (٥ ميجا بكسل) وتسجيل الفيديو بدقة تصل إلى ١٢٨٠ x ٧٢٠ بكسل. يتم حفظ الصور بتنسيق jpg بينما يتم حفظ ملفات الفيديو بتنسيق mp4.

❯ التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

- تظهر واجهة الكاميرا في التوجيه العرضي فقط.
- انقر فوق الشاشة لإخفاء أو إظهار الأيقونات في شاشة التصوير.
- يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا عندما لا تستخدمها لفترة محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

٣ وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

الرقم	الوظيفة
١	مراجعة حالة الكاميرا وإعداداتها. • : الدقة • : موقع التخزين الافتراضي • 880 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة).
٢	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	تغيير إعدادات الكاميرا.
٦	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا أو ضبط الكاميرا بحيث تستخدم الفلاش عند الحاجة.

الرقم	الوظيفة
٧	تغيير نمط توضيح الصورة؛ يمكنك التقاط صور عن قرب أو ضبط الكاميرا بحيث تركّز على الهدف أو تركّز على الوجوه البشرية تلقائيًا.
٨	ضبط السطوع؛ حدد + للزيادة أو – للتقليل.
٩	عرض آخر صورة أو فيديو ملتقط.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو التبعيد.

٥ انقر مع الاستمرار فوق أي مكان على شاشة المعاينة لتغيير بؤرة الكاميرا.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصور تلقائيًا.

بعد التقاط الصور، حدد [▶] لعرض الصور الملتقطة.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير لليسار أو لليمين أو قم بإمالة الجهاز لليسار أو لليمين.
- للتقريب، ضع أصبعين على الشاشة وقم بالتفريج بينهما (قم بالتقريب بين الإصبعين للتبعيد). لإنهاء نمط الزوم، حدد **الحجم الحقيقي**.
- لضبط الصورة كمفضلة، حدد [★].
- لبدء عرض شرائح يحتوي على صور وفيديو، حدد [▶]. انقر فوق الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الصورة، حدد [i].
- لعرض صور مصغرة لكافة الصور والفيديو، حدد [▦].
- لمسح صورة، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام الصور، حدد [•••] وأحد الخيارات التالية:
  - **إرسال عبر**: إرسال الصورة إلى الآخرين عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو خاصية البلوتوث اللاسلكية. ويمكنك أيضًا إرسال الصورة إلى جهاز يعمل بـ DLNA باستخدام **AllShare**.
    ◄ صفحة ٩٦
  - **تحميل**: نشر الصورة على موقع ويب اجتماعي أو مدونة.
  - **تعيين**: تعيين الصورة كخلفية أو كصورة هوية المتصل لجهة اتصال.
  - **تعديل العلامة**: إضافة رمز أو تعديله لتصنيف الصورة.
  - **تعديل**: تعديل الصورة.
  - **طباعة عبر**: طباعة الصورة باستخدام اتصال USB أو خاصية البلوتوث اللاسلكية.
  - **إنشاء فيلم**: إنشاء ملفات الفيديو.

❯ التقاط صورة باستخدام خيارات معدة مسبقًا لمشاهد متنوعة

توفر لك الكاميرا إعدادات محددة مسبقًا لمشاهد متنوعة. يمكنك، ببساطة، تحديد النمط المناسب لظروف التصوير والأهداف.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم إضاءة ممتدة. وعندما تلتقط صورًا لأشخاص مع مصدر ضوء خلفهم، حدد نمط ضد الضوء الذي يقلل التباين بين المناطق المضيئة والمظلمة.

١ في وضع الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد SCN ← مشهدًا ← .

٤ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

التقاط صورة جمالية

يمكنك إخفاء عيوب الوجه باستخدام نمط الجمال.

١ في نمط الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد ← **الجمال**.

٤ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

التقاط صورة في نمط لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك في التقاط صور لوجوههم مبتسمة.

١ في نمط الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد ← **لقطة الابتسامة**.

٤ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا.

وجه عدسة الكاميرا نحو هدفك. يتعرف جهازك على الأشخاص في الصورة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يضحك الهدف، يقوم الجهاز بالتقاط صورة له تلقائيًا.

التقاط سلسلة من الصور

يمكنك التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة بسهولة. ويكون هذا مفيدًا عندما تلتقط صورًا لأطفال يلعبون أو في حدث رياضي.

١ في نمط الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد ◻ ← **متواصل**.

٤ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. ستستمر الكاميرا في التقاط الصور حتى تحرر مفتاح الكاميرا.

التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام نمط التصوير بانوراما. وهذا النمط ملائم لالتقاط الصور العريضة.

١ في نمط الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد ◻ ← **بانوراما**.

٤ حدد اتجاهًا.

٥ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.

٧ حرك الجهاز ببطء في الاتجاه الذي حددته وقم بمحاذاة الإطار الأخضر مع شاشة التصوير.

وبعد محاذاة الإطار الأخضر مع شاشة التصوير، ستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة التالية تلقائيًا.

٨ كرر الخطوة ٧ لإكمال الصورة البانورامية.

٩ حدد [m] لحفظ الصورة البانورامية.

التقاط صورة قديمة

يمكنك التقاط صور مع إضفاء المظهر القديم عليها من خلال تطبيق فلترة الألوان.

١ في نمط الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد [□] ← **عتيق**.

٤ حدد [N] ← درجة اللون.

٥ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا.

تخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد [⚙] ← [📷] للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
الرؤية في الخارج	تفعيل الرؤية في الخارج لتحديد ظرف إضاءة مناسب.
المؤقت	تحديد طول مدة التأخير قبل أن التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون وفقًا لظروف الإضاءة.
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص، مثل درجات اللون البني الداكن أو الأسود والأبيض.
ISO	ضبط حساسية مستشعر التصوير بالكاميرا.
مقياس التعرض	تحديد أحد أنواع التعرض المتري.

الخيار	الوظيفة
ضد الاهتزاز	تقليل اهتزاز الصورة الناتج عن اهتزاز الجهاز أو تحركه.
تباين تلقائي	ضبط التباين بين الهدف والخلفية تلقائياً.
رمشة العين	ضبط الكاميرا لتنبهك عندما يغلق الأشخاص عيونهم.
جودة الصورة	ضبط مستوى جودة الصور.
تعديل	ضبط التباين والتشبع والحدة.

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ ← 🔧 للوصول إلى الخيارات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض خطوط الإرشاد على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة الملتقطة.

الضبط	الوظيفة
اتصال GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع الخاصة بالصور. • لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في المواقع التي يمكن حجب الإشارة فيها، مثل المواقع بين المباني أو في المناطق المنخفضة أو في الأحوال الجوية السيئة. • وبدلاً من ذلك، قم بتخصيص إعدادات اتصالات GPS لتحسين استقبال GPS. ◄ صفحة ١١٢
صوت العدسة	ضبط عدسة الكاميرا لإصدار صوت عند التقاط صورة.

الضبط	الوظيفة
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور الملتقطة.
إرجاع الضبط	إرجاع ضبط القوائم وخيارات التصوير.

التقاط فيديو

١ في نمط الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد للتحويل إلى مسجل الفيديو.

٤ وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

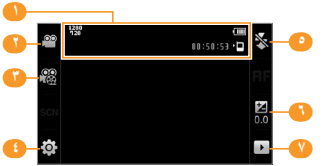

الرقم	الوظيفة
١	مراجعة حالة مسجل الفيديو وإعداداته. • 1280 120 : الدقة • : موقع التخزين الافتراضي • 00:50:53 : طول مدة الفيديو التي يمكن التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة)

الرقم	الوظيفة
٢	التحويل إلى الكاميرا.
٣	تغيير نمط التسجيل(للإرفاق برسالة وسائط أو الحفظ يدويًا).
٤	تغيير إعدادات مسجل الفيديو.
٥	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا أو ضبط الكاميرا بحيث تستخدم الفلاش عند الحاجة.
٦	ضبط السطوع؛ حدد + للزيادة أو – للتقليل.
٧	عرض آخر صورة أو فيديو ملتقط.

٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو التبعيد.

٦ اضغط على مفتاح "الكاميرا" لبدء التسجيل.

٧ حدد ■ أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد لا تتمكن الكاميرا من تسجيل الفيديو بصورة صحيحة على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد التقاط الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو الملتقط.

- لعرض المزيد من ملفات الفيديو، قم بالتمرير لليسار أو لليمين أو قم بإمالة الجهاز لليسار أو لليمين.
- لتشغيل الفيديو، حدد ▶ في وسط الشاشة.
- لضبط الفيديو كمفضلة، حدد ★.
- لبدء عرض شرائح يحتوي على صور وفيديو، حدد ▶. انقر فوق الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد i.
- لعرض صور مصغرة لكافة الصور والفيديو، حدد ▦.
- لمسح فيديو، حدد **مسح** ← **نعم**.

• لاستخدام ميزات إضافية، حدد ••• ثم قم بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **إرسال عبر**: إرسال الفيديو إلى الآخرين عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو خاصية البلوتوث اللاسلكية. ويمكنك أيضًا إرسال الفيديو إلى جهاز يعمل بـ DLNA باستخدام **AllShare**.
◄ صفحة ٩٦
- **تحميل**: نشر الفيديو على موقع ويب اجتماعي أو مدونة.
- **تعديل رمز**: إضافة رمز أو تعديله لتصنيف الفيديو.
- **تعديل**: تعديل الفيديو. ◄ صفحة ١٠٩

التقاط فيديو بالحركة البطيئة

١ في نمط الجاهزية، اضغط مفتاح "الكاميرا" لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد للتحويل إلى مسجل الفيديو.

٤ حدد ← **الحركة البطيئة**.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.

تخصيص إعدادات مسجل الفيديو

قبل التقاط فيديو، حدد ← للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الرؤية في الخارج	تفعيل الرؤية في الخارج لتحديد ظرف إضاءة مناسب.
المؤقت	تحديد طول مدة التأخير قبل أن تبدأ الكاميرا في تسجيل الفيديو.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن الأبيض	ضبط توازن اللون وفقًا لظروف الإضاءة.
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص، مثل درجات اللون البني الداكن أو الأسود والأبيض.

الخيار	الوظيفة
جودة الفيديو	ضبط مستوى جودة الفيديو.
تعديل	ضبط التباين والتشبع والحدة.

قبل التقاط فيديو، حدد ⚙ ← للوصول إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض خطوط الإرشاد على شاشة المعاينة.
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الملتقط.
إرجاع الضبط	إرجاع ضبط القوائم وخيارات التصوير.

مشغل الفيديو

تعرَّف على كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع متنوعة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: mp4 و3gp و wmv وasf وavi وmkv وdivx وxvid.

لتشغيل ملفات فيديو DivX، يتعين عليك تسجيل جهازك أولاً على موقع ويب DivX. في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **حول الهاتف** ← **DivX(R) VOD** ← **تسجيل** لمر اجعة رمز التسجيل الخاص بك، ثم تفضل بزيارة الموقع http://vod.divx.com لإكمال التسجيل.

تشغيل فيديو

١ في نمط "القائمة"، حدد **مشغل فيديو**.

٢ حدد فيديو لتشغيله.

٣ تحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

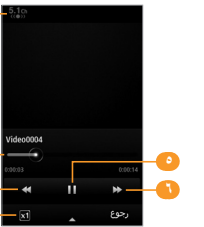

الرقم	الوظيفة
١	تفعيل نظام الصوت المجسم ذو قناة ٥,١ عند توصيل السماعة.
٢	الانتقال إلى نقطة ما في الملف من خلال سحب الشريط.
٣	مسح للخلف في ملف.
٤	تغيير نسبة شاشة الفيديو.
٥	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف التشغيل.
٦	مسح للأمام في ملف.

تخصيص إعدادات مشغل الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، حدد ▲ للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
تشغيل عناوين الشاشة	تفعيل الترجمات المصاحبة في الفيديو. يظهر هذا الخيار عند وجود ملف ترجمة مصاحبة فقط. التنسيقات المدعومة هي ملفات srt وsmi.
السطوع	ضبط سطوع الفيديو.
بحث الموزاييك	تقسيم الفيديو إلى أقسام لتطبيق إعدادات مختلفة على كل قسم.

الخيار	الوظيفة
درجة اللون	تغيير درجة اللون.
تشغيل التكرار	تكرار تشغيل الفيديو.
إرسال عبر	إرسال الفيديو إلى الآخرين عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو خاصية البلوتوث اللاسلكية. ويمكنك أيضًا إرسال الفيديو إلى جهاز يعمل بـ DLNA باستخدام **AllShare**.
تحميل إلى الويب	نشر الفيديو على موقع ويب اجتماعي أو مدونة.
التفاصيل	عرض تفاصيل الفيديو.

مستعرض الوسائط

تعرّف على كيفية عرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

❯ عرض صورة

١ في نمط "القائمة"، حدد **م. وسائط**.
لتغيير نمط العرض، حدد **عرض بواسطة** ← خيار.

٢ حدد صورة (بلا أيقونة تشغيل) لعرضها.

أثناء عرض الصورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير لليسار أو لليمين أو قم بإمالة الجهاز لليسار أو لليمين.
- للتقريب، ضع أصبعين على الشاشة وقم بالتفريج بينهما (قم بالتقريب بين الإصبعين للتبعيد). لإنهاء نمط الزوم، حدد **الحجم الحقيقي**.
- لضبط الصورة كمفضلة، حدد .

- لبدء عرض شرائح يحتوي على صور وفيديو، حدد ▶. انقر فوق الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الصورة، حدد i.
- لتسجيل أوجه الصورة على قاعدة البيانات، حدد 👤. لفرز الصور حسب الوجه، حدد م. **وسائط** ← **عرض بواسطة** ← **شخص** ← وجه.
- لمسح الصورة، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لإرسال الصورة، حدد ••• ← **إرسال عبر**.
- لتعديل الصورة، حدد ••• ← **تعديل**. ◀ صفحة ١٠٧

تشغيل فيديو

١ في نمط "القائمة"، حدد م. **وسائط**.

٢ حدد فيديو (بأيقونة تشغيل) لتشغيله.

٣ حدد ▶ لبدء التشغيل.

٤ تحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح الافتراضية التالية. ◀ صفحة ٦٢

تشغيل الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أثناء التنقل مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3 و aac و wma و 3ga و m4a.

إضافة ملفات موسيقى إلى الجهاز الخاص بك

ابدأ بنقل الملفات إلى الجهاز أو بطاقة الذاكرة:

- التنزيل من الشبكة اللاسلكية. ◀ صفحة ٨٠
- التنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ صفحة ٩٨
- الاستقبال عبر البلوتوث. ◀ صفحة ٨٩
- النسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◀ صفحة ٩٩
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ صفحة ٩٨

تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى الجهاز أو بطاقة الذاكرة،

١ في نمط "القائمة"، حدد **موسيقى**.

٢ قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى فئة موسيقى.

٣ حدد أحد ملفات الموسيقى.

٤ تحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تفعيل نظام الصوت المجسم ذو قناة ٥,١ عند توصيل السماعة.
٢	عرض تفاصيل ملف الموسيقى.
٣	الانتقال إلى نقطة ما في الملف من خلال سحب الشريط.
٤	تجاوز للخلف؛ ومسح للخلف في ملف (اللمس مع الاستمرار).
٥	تفعيل نمط الخلط.
٦	تغيير نمط التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف، أو تكرار كافة الملفات).
٧	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف التشغيل.
٨	تجاوز للأمام؛ ومسح للأمام في ملف (اللمس مع الاستمرار).

١. تظهر هذه الأيقونات عندما تقوم بالنقر فوق شاشة المشغل.

- توفر سماعة ™SRS CS Headphone تجربة صوت مجسم ذي قناة 5.1 من خلال سماعات رأس قياسية أو سماعات أذن صغيرة عند الاستماع إلى محتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- وتعمل تقنية ™WOW HD على تحسين جودة تشغيل الصوت بشكل كبير، مما يعطيك تجربة ترفيه ديناميكية ثلاثية الأبعاد مع وضوح عميق يمتاز بالصوت الجهير الغني والتردد العالي من أجل وضوح التفاصيل.

الوصول إلى قائمة الألبوم

١ أثناء التشغيل، قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي.
تتحول الشاشة إلى عرض الألبوم.

٢ قم بالتمرير لليسار أو لليمين إلى أحد الألبومات وحدد صورة الألبوم.

٣ حدد أحد ملفات الموسيقى لتشغيله من القائمة المجاورة لصورة الألبوم.

٤ حدد ❚❚ أو ▶ لإيقاف التشغيل الحالي مؤقتًا أو استئنافه.

٥ حدد ⌄ للتحويل إلى عرض الدائرة.

٦ اسحب الدائرة الصغيرة حول الدائرة الكبيرة لتحديد مسار.
للتبديل إلى فئة أخرى، حدد زر المستطيل الموجود في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة وحدد فئة.

٧ حدد ⌃ للرجوع إلى عرض الألبوم مرة أخرى.

إنشاء قائمة تشغيل

١ في نمط "القائمة"، حدد **موسيقى**.

٢ حدد **قوائم التشغيل** ← ••• ← **إنشاء**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة وحدد **تمت**.

٤ حدد قائمة التشغيل التي قمت بإنشائها.

٥ حدد **إضافة**.

٦ حدد الملفات التي ترغب في تضمينها ثم حدد **إضافة**.

إضافة أغنية إلى القائمة السريعة

١ أثناء التشغيل، حدد **إضافة للقائمة س.** لتخزين الأغنيات المفضلة لديك في القائمة السريعة.

٢ لعرض أغنيات أخرى على القائمة، حدد **ذهاب للقائمة س.**

تخصيص إعدادات مشغل الموسيقى

١ في نمط "القائمة"، حدد **موسيقى.**

٢ حدد ••• ← **الضبط.**

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى:

الخيار	الوظيفة
المعادل	تحديد نوع المعادل الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد الفئات الموسيقية لعرضها في شاشة مكتبة الموسيقى.
المرئيات	تحديد مرئيات متحركة لعرضها أثناء التشغيل.

البحث عن معلومات الموسيقى

تعرف على كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى عبر الإنترنت للحصول على معلومات حول الأغنية.

- لا تتوافر هذه الخدمة لدى بعض موفري الخدمة.
- قد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن كل الأغاني.

١ في نمط "القائمة"، حدد **موسيقى** ← ••• ← **التعرف على الموسيقى.**

٢ حدد ● لتسجيل جزء من الأغنية.
بعد ١٠ ثوان، يتوقف التسجيل تلقائيًا.

٣ اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإرسال التسجيل إلى خادم معلومات الموسيقى.

إضافة أغنية إلى قائمة الرغبات

١ من قائمة نتائج التعرف على الموسيقى أو ملفات الموسيقى المشابهة، حدد صورة ألبوم ← **إضافة إلى قائمة الرغبات** لتخزين ملف الموسيقى في قائمة الرغبات.

٢ لعرض أغاني أخرى على قائمة الرغبات، حدد **موسيقى** ← ••• ← **قائمة الرغبات**.

راديو FM

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى رداديو FM، يجب توصيل السماعات المرفقة والتي تعمل كهوائي للراديو.

لاستماع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في نمط "القائمة"، حدد **راديو FM**.

٣ حدد **نعم** لبدء التوليف التلقائي.
يقوم راديو FM بالبحث عن القنوات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٤ تحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

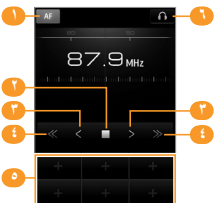

الرقم	الوظيفة
١	ضبط رداىو FM لإعادة التوليف التلقائي لترددات القنوات عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.
٢	إيقاف تشغيل رداىو FM؛ حدد ▶ لتشغيل رداىو FM.
٣	تغيير التردد بمقدار ٠,١ MHz.
٤	البحث عن قناة راديو متوفرة.
٥	إضافة قناة الراديو الحالية إلى القائمة المفضلة.
٦	تغيير خرج الصوت (السماعات أو مجهر صوت الجهاز).

تسجيل أغنية من راديو FM

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في نمط "القائمة"، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ قم بالتمرير إلى قناة الراديو التي تريدها.

٥ حدد ▲ ← **تسجيل** لبدء التسجيل.

٦ عند الانتهاء من التسجيل، حدد **حفظ**.
يتم حفظ الملف الذي تم تسجيله في **الأصوات** (في نمط القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات**).
للاستماع إلى الملف المسجل، حدد ▲ ← **ذهاب إلى الملفات المسجلة** ← ملف.

حفظ محطة راديو تلقائيًا

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في نمط "القائمة"، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ▲ ← **المسح الضوئي**.

٤ حدد **نعم** للتأكيد (إذا لزم الأمر).
يقوم راديو FM بالبحث عن القنوات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

إضافة قناة راديو إلى القائمة المفضلة

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في نمط "القائمة"، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ قم بالتمرير إلى قناة الراديو التي تريدها.

٥ حدد + لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

تخصيص إعدادات راديو FM

١ في نمط "القائمة"، حدد **راديو FM**.

٢ حدد ▲ ← **الضبط**.

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
التردد البديل	ضبط ما إذا كان راديو FM سيحاول إعادة توليف قناة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف التشغيل التلقائي لراديو FM	ضبط راديو FM ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.
تسجيل الموقع	ضبط موقع ذاكرة لتخزين المقاطع الصوتية المسجلة.
الاسم الافتراضي لملفات التسجيل	ضبط بادئة افتراضية للمقاطع الصوتية المسجلة.

٤ عند الانتهاء، حدد **رجوع**.

ألعاب والمزيد

تعرف على كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية جافا الحاصلة على الجوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات جافا مدعومًا وذلك حسب برنامج الجهاز.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١ في نمط "القائمة"، حدد **ألعاب والمزيد** ← **المزيد من الألعاب**.
يتصل الجهاز بموقع ويب تم إعداده مسبقًا بواسطة موفر الخدمة.

٢ ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

تشغيل الألعاب أو بدء التطبيقات

١ في نمط "القائمة"، حدد **ألعاب والمزيد**.

٢ حدد لعبة أو تطبيقًا من القائمة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

- قد تتنوع الألعاب أو التطبيقات المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.
- قد تختلف الخيارات وعناصر التحكم الخاصة بالألعاب أو التطبيقات.
- حدد **الحماية** لحماية الألعاب والتطبيقات من المسح دون قصد.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة الأسماء الشخصية أو الخاصة بالعمل المخزنة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM أو بطاقة USIM. يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهاتف المحمول وأرقام هاتف المنزل وعناوين البريد الإلكتروني وأعياد الميلاد والمزيد للأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في نمط "القائمة"، حدد **الأسماء** ← **إنشاء**.

٢ أدخل معلومات الاسم.

٣ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء اسم من شاشة الاتصال.

١ في نمط الجاهزية، حدد **لوحة المفاتيح** وقم بإدخال رقم هاتف.

٢ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم**.

٣ أدخل معلومات الاسم.

٤ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ للبحث عن اسم

١ في نمط "القائمة"، حدد **الأسماء**.

٢ حدد **بحث** وأدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده.

من قائمة الأسماء، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرةً إلى أحد الأسماء من خلال النقر سريعًا فوق الاسم إلى اليسار أو اليمين.

٣ حدد اسم جهة الاتصال من قائمة الأسماء.

بمجرد العثور على اسم، يمكنك:

- إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة عن طريق تحديد **رسالة**.
- إجراء مكالمة فيديو عن طريق تحديد .
- إجراء مكالمة صوتية عن طريق الضغط على [ ].
- إجراء ارتباط بين اسم من حسابات المجتمع الخاص بك والاسم المراد عن طريق تحديد **ربط الاسم**.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**.

في حالة مزامنة اسم مع حساب (◀ صفحة ٨٥)، يمكنك:

- فحص محفوظات الاتصال مع الاسم من خلال تحديد **المحفوظات**.
- فحص أنشطة الاسم على مواقع ويب المجتمع من خلال تحديد **الأنشطة**.
- عرض الصور المميزة بعلامة اسم جهة الاتصال أو ألبوم عبر الإنترنت يشتمل على صور جهة الاتصال عن طريق تحديد **وسائط**.

تعيين رقم مفضل

١ في نمط "القائمة"، حدد **الأسماء** ← **المفضلة** ← **إضافة**.

٢ حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار الاسم ثم حدد **إضافة**.
يتم حفظ الاسم إلى قائمة الأرقام المفضلة.

لإضافة الرقم إلى قائمة المفضلة، حدد اسم من **الأسماء** ثم حدد بجوار اسم جهة الاتصال.

يتم تعيين الأرقام المفضلة إلى قائمة الصديق () على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

١ في نمط "القائمة"، حدد **الأسماء** ← ••• ← **وضعي**.

٢ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٣ حدد **تمت**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو تحويلها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.

تحميل الأسماء من حسابات المجتمع

يمكنك عرض قائمة بحسابات موقع المجتمع على الويب، وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الأسماء** ← ••• ← **اضافة أصدقاء**.
ستظهر قائمة الحسابات التي قمت بإضافتها.

٢ حدد حساب.

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة عدة أسماء وإرسال الرسائل أو البريد الإلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الأسماء** ← **المجموعات** ← **إنشاء**.

٢ حدد أحد مواقع الذاكرة لحفظ مجموعة.

٣ أدخل اسم وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد **حفظ**.

نسخ الأسماء

١ في نمط "القائمة"، حدد **الأسماء** ← ••• ← **نسخ جهات الاتصال**.

٢ حدد خيار نسخ (من الجهاز إلى بطاقة SIM أو بطاقة USIM، أو من بطاقة SIM أو بطاقة USIM إلى الهاتف).

٣ حدد الأسماء المراد نسخها.

٤ عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **نسخ**.

التقويم

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الشهرية وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

إنشاء حدث

١ في نمط "القائمة"، حدد **التقويم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل تفاصيل الحدث كما هو مطلوب.

٤ حدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم:

١ في نمط "القائمة"، حدد **التقويم**.

٢ حدد نمط عرض من السطر العلوي للتقويم.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض أحداث تاريخ معين:

١ في نمط "القائمة"، حدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

في عرض الشهر، تتم الإشارة إلى الأيام ذات الأحداث المجدولة بمثلث صغير.

للانتقال إلى يوم معين بإدخال تاريخ يدويًا، حدد **ذهاب إلى**، قم بإدخال التاريخ ثم قم بتحديد **ذهاب إلى**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

- يمكنك إرسال الحدث لآخرين عن طريق تحديد ••• ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك طباعة الحدث عبر البلوتوث من خلال تحديد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.
- يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك مع Exchange server بعد تهيئة إعدادات المزامنة. ◄ صفحة ٤٩

إيقاف منبه الأحداث

إذا قمت بضبط منبه لحدث في تقويم، سيصدر المنبه صوتًا في الوقت المحدد. لإيقاف المنبه، اضغط مع الاستمرار على **إيقاف**.

المهمة

تعرف على كيفية إنشاء قائمة مهام افتراضية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالمهام المهمة أو تعيين أولوية.

إنشاء مهمة

١ في نمط "القائمة"، حدد **المهمة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.

٤ حدد **حفظ**.

عرض المهام

١ في نمط "القائمة"، حدد **المهمة**.

٢ حدد ••• ← **فرز بواسطة** وحدد فئة لفرز المهام.

٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.

بالنسبة للمهام المكتملة المحددة بموعد نهائي منقضي، يمكنك ضبط حالتها إلى تمت عن طريق تحديد مهمة وتحديد خانة الاختيار من السطر العلوي. لن يتم تذكيرك بتلك المهام بعد ذلك.

- يمكنك إرسال المهمة إلى آخرين عن طريق تحديد ••• ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك طباعة المهمة عبر البلوتوث من خلال تحديد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.
- يمكنك مزامنة المهام الخاصة بك مع Exchange server بعد تهيئة إعدادات المزامنة. ◀ صفحة ٤٩

المذكرة

تعرف على كيفية تسجيل المعلومات الهامة لحفظها وعرضها في تاريخ لاحق.

إنشاء مذكرة

١ في نمط "القائمة"، حدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل نص المذكرة ثم حدد **إلغاء**.

٤ حدد لون لتغيير لون الخلفية.

٥ حدد **حفظ**.

عرض المذكرات

١ في نمط "القائمة"، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالمذكرات من لائحة المذكرات، حدد **تكبير**.

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق تحديد **إرسال عبر** ← خيار.

مسجل الصوت

تعرف على كيفية تشغيل مسجل الصوت الخاص بجهازك. يمكنك ضبط المذكرات الصوتية كنغمة رنين الاتصال أو نغمة رنين المنبه.

تسجيل مذكرة صوتية

١ في نمط "القائمة"، حدد **تسجيل صوت**.

٢ حدد ● لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد ■ أو **حفظ**.

يتم حفظ المذكرة الخاصة بك تلقائيًا.

٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، كرر الخطوات ٢-٤.

تشغيل مذكرة صوتية

١ في نمط "القائمة"، حدد **تسجيل صوت**.

٢ في قائمة تشغيل، حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

٣ يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

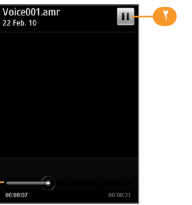

الرقم	الوظيفة
١	الانتقال إلى نقطة ما في الملف من خلال سحب الشريط.

الرقم	الوظيفة
٢	إيقاف التشغيل مؤقتًا، وتحديد ▶ لاستئناف التشغيل.

يمكنك إرسال مذكرة صوتية إلى آخرين عن طريق النقر مع الاستمرار على مذكرة صوتية وتحديد خيار إرسال.

ويب

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة لديك وتمييزها بعلامات.

- قد تتم مطالبتك برسوم إضافية للوصول إلى الويب وتنزيل الوسائط. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.
- قد تختلف تسمية قائمة متصفح الويب حسب موفر الخدمة.
- قد تتنوع الأيقونات المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

إعداد وضع الإنترنت

للوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب عليك تفعيل ملف تعريف اتصال. بالإضافة إلى ملفات التعريف المعدة مسبقًا بواسطة موفر الخدمة، يمكنك إضافة ملف تعريف الاتصال الخاص بك.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة. ◀ "إعداد وضع رسائل الوسائط" (صفحة ٤٣)

٤ في نمط القائمة، حدد **الإنترنت** ← ⋯ ← **إعدادات الإنترنت** ← **أوضاع الإنترنت**.

٥ حدد وضع الاتصال ← **ضبط**.

تصفح صفحات الويب

١ في نمط "القائمة"، حدد **الإنترنت** لبدء صفحة رئيسية محددة.
للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال عنوان URL وأدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، ثم حدد **انتقال**.

٢ تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تمييز صفحة الويب الحالية بعلامة.
٢	ضبط سطوع الشاشة.
٣	التنقل للخلف أو للأمام بين صفحات الويب في المحفوظات.

الرقم	الوظيفة
٤	الوصول إلى قائمة خيارات متصفح الويب.
٥	تحديث صفحة الويب الحالية.
٦	تغيير نمط العرض.
٧	إنهاء الاتصال بالإنترنت.
٨	فتح صفحة ويب في نافذة جديدة أو التبديل بين النوافذ المفتوحة حاليًا.
٩	فتح قائمة من العلامات المحفوظة والصفحات التي تتم زيارتها بصفة متكررة وتلقيمات RSS ومحفوظات الإنترنت الحديثة.

أثناء استعراض صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتقريب، ضع أصبعين على الشاشة وقم بالتفريج بينهما (قم بالتقريب بين الإصبعين للتبعيد).
- للتقريب أو التبعيد، انقر فوق الشاشة مرتين.

- لترجمة كلمة، انقر مع الاستمرار على الكلمة التي تريد ترجمتها وقم بتحديد **ترجمة**.
- لحفظ صور أو إرسالها من مواقع الويب، قم بتحديد ⋯ ← **عزل الصور**. يمكن حفظ الصورة الموجودة على مواقع الويب إلى الجهاز الخاص بك أو إرسالها إلى الآخرين.

تمييز صفحات الويب المفضلة لديك بعلامات

يمكنك تمييز صفحات الويب التي تزورها بصفة متكررة بعلامات من أجل الوصول السريع. أثناء التنقل في الويب، حدد 🏠 لتمييز صفحة الويب الحالية بعلامة.

إذا كنت تعرف عنوان صفحة الويب الخاص بصفحة الويب، فيمكنك إضافة علامة يدويًا. لإضافة علامة:

١ في نمط **"القائمة"**، حدد **الإنترنت** ← 📑.

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٤ حدد **حفظ**.

تخصيص إعدادات المتصفح

١ في نمط **"القائمة"**، حدد **الإنترنت** ← ⋯ ← **إعدادات الإنترنت**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص مستعرض الويب:

الخيار	الوظيفة
الصفحة الرئيسية	أدخل عنوان الويب الخاص بموقع الويب لاستخدامه كصفحة رئيسية خاصة بك.
نمط العرض	حدد نمط الشاشة العادية أو الشاشة الكاملة.
الحفظ التلقائي لكلمة السر	اضبط ليتم حفظ كلمة المرور الخاصة بك تلقائيًا.
أوضاع الإنترنت	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدامه في اتصالات الويب.
خيارات Cookie	ضبط حفظ cookies أم لا.

الخيار	الوظيفة
تحديث RSS	ضبط متصفح الويب لتحديث تلقيمات RSS التي تم الاشتراك فيها تلقائيًا على فترات منتظمة. يؤدي تفعيل خاصية التحديث التلقائي للزيادة من مقدار البيانات التي يتم تنزيلها وقد تتم مطالبتك برسوم إضافية.
شهادات الخدمة	عرض تفاصيل الشهادات.
الأولويات	تغيير إعدادات الشاشة والصوت لمتصفح الويب.
عن الإنترنت	معلومات إصدار الوصول ومعلومات حقوق النشر حول متصفح الويب.
حذف استعراض البيانات تلقائيا	اضبط ليتم الحفظ التلقائي للهوية وكلمة المرور أو حذف البيانات التي تم تخزينها أثناء الاستعراض، مثل السجل والذاكرة المؤقتة وملفات تعريف الارتباط والهويات وكلمات المرور.

الخيار	الوظيفة
مسح الذاكرة المؤقتة	مسح الذاكرة المؤقتة؛ الذاكرة المؤقتة هي موقع ذاكرة مؤقت يقوم بحفظ المعلومات من صفحات الويب التي تم الوصول إليها مؤخرًا.
مسح Cookies	مسح Cookies التي تم حفظها في الجهاز؛ Cookies هي مجموعة من المعلومات الشخصية التي يتم إرسالها إلى خادم ويب أثناء التنقل في الويب.
حذف اسم المستخدم/ كلمة المرور المحفوظ	اضبط لحذف كافة كلمات المرور التي تم حفظها.
حذف قاعدة بيانات	مسح كافة قواعد بيانات الويب التي تم حفظها.

استخدام قارئ RSS

تعرف على كيفية استخدام قارئ RSS لاستلام أحدث الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة لديك.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١ في وضع "القائمة"، حدد **الإنترنت** ← ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل العنوان وعنوان الويب الخاص بتلقيم RSS وحدد **حفظ**.

تحديث تلقيمات RSS وقراءتها

١ في وضع "القائمة"، حدد **الإنترنت** ← ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **تحديث** ← تلقيمات.

٣ حدد تلقيمًا محدثًا.

Samsung Apps

تتيح لك Samsung Apps تنزيل الكثير من التطبيقات ببساطة وسهولة مباشرة إلى الجهاز الخاص بك. توفر لك Samsung Apps، التي تتميز بوفرة الألعاب والأخبار والمراجع والشبكات الاجتماعية والتطبيقات المصغرة والتطبيقات ذات الصلة بالصحة والمزيد، وصولاً فوريًا لباقة ضخمة من خبرات المحمول.

يصبح الجهاز الخاص بك أكثر أناقة وذكاء بوجود تطبيقات مثالية للغاية من Samsung Apps. اكتشف تطبيقات مذهلة واجعل تجربتك مع المحمول أفضل كثيرًا.

١ في وضع "القائمة"، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات أو التطبيقات المصغرة كما ترغب وقم بتنزيلها.

- لاستخدام Samsung Apps، يجب أن يكون جهازك متصلاً بالإنترنت باستخدام اتصال خلوي أو Wi-Fi.
- قد تتم مطالبتك برسوم إضافية للوصول إلى الإنترنت وتنزيل التطبيقات.
- إذا كان شريط أدوات التطبيقات المصغرة ممتلئًا، فلن يتم إضافة التطبيقات المصغرة تلقائيًا إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة. وعندها يجب عليك إزالة بعض التطبيقات المصغرة من شريط الأدوات وإضافة التطبيقات الجديدة يدويًا.
- للحصول على التفاصيل، تفضل بزيارة الموقع www.samsungapps.com. أو، ارجع إلى نشرة Samsung Apps.
- قد لا تتوافر هذه الخدمة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

المزامنة

تعرف على كيفية مزامنة الاسماء وأحداث التقويم والمهام والمذكرات مع خادم الويب الذي تحدده.

إعداد وضع مزامنة

١ في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد **إنشاء** ثم حدد خيارات الوضع التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الوضع	إدخال اسمًا للوضع.
صنف المزامنة	تحديد أنواع البيانات التي ستتم مزامنتها.
نوع المزامنة	ضبط كيفية مزامنة الجهاز والخادم.
خادم المزامنة	إدخال عنوان الويب الخاص بالخادم المراد مزامنته.

الخيار	الوظيفة
وضع الشبكة	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدامه في المزامنة.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

بدء المزامنة

١ في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد وضع مزامنة.

٣ حدد **بدء التزامن** ← لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي قمت بتحديده.

تمهيد مختصر يومي

تعرف على كيفية الحصول على حالة الجو والمال والأخبار ومعلومات مجدولة لليوم.

١ في نمط القائمة، حدد **موجز يومي**.

٢ قم بالتمرير لليسار أو اليمين للحصول على المعلومات.

لتخصيص المعلومات المعروضة على الشاشة، حدد ⚙.

مواقع الويب الاجتماعية

استخدم خدمات Facebook و YouTube و Twitter.

١ في نمط "القائمة"، حدد **Facebook** و **YouTube** أو **Twitter**.

٢ أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور وقم بتسجيل الدخول.

٣ يمكنك مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل مع أصدقائك وعائلتك.

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث عبارة عن تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى لها القدرة على تبادل المعلومات عبر مسافة تبلغ حوالي ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا) دون أن يتطلب الأمر اتصالاً فعليًا.

لن تحتاج إلى وضع الأجهزة في صفوف لإرسال المعلومات لاسلكيًا من خلال البلوتوث. في حالة وجود الأجهزة داخل نطاق واحد معًا، يمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موضوعة في حجرات مختلفة.

- لا تتحمل Samsung أي مسؤولية ناتجة عن فقدان أو إعاقة أو سوء استخدام البيانات المرسلة أو المُستملة عبر خاصية البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد دائمًا من أنك تشارك البيانات وتستلمها من أجهزة موثوقة وآمنة تمامًا. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة مع جهازك، خاصة تلك التي لم يتم اختبارها أو الموافقة عليها من شركة Bluetooth SIG.

تشغيل خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث**.
كما يمكنك فتح لوحة الاختصارات وتحديد **البلوتوث**.

٢ حدد شريط العنوان في أعلى الشاشة لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

٣ للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد ••• ← **الضبط** ← **رؤية هاتفي** ← **التشغيل دومًا** ← **حفظ**.

إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، أدخل المدة التي يظل الجهاز فيها مرئيًا ثم حدد **تمت**.

بمجرد تفعيل خاصية البلوتوث اللاسلكية، حدد ••• واستخدم الخيارات التالية:

- لتغيير اسم الجهاز الخاص بك، حدد **الضبط** ← **اسم هاتفي**.
- لتعيين حدود للآخرين فيما يتعلق بتصفح الملفات الخاصة بك، حدد **الضبط** ← **نمط الأمن**.
- للتحقق من خدمات البلوتوث المتوفرة على جهازك والمعلومات حول هذه الخدمات، حدد **خدمات البلوتوث**.

❯ البحث عن أجهزة أخرى تدعم البلوتوث والاقتران بها

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث** ← **بحث**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN الخاص بخاصية البلوتوث اللاسلكية أو الخاص ببلوتوث الجهاز الآخر، إذا كان لديه واحدًا، وحدد **تمت**. بالتناوب، حدد **نعم** لكي تطابق رمز PIN الخاص بجهازك مع الآخر الخاص بالجهاز.

عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس رمز PIN أو قبول الاتصال، يتم اكتمال الاقتران. في حالة نجاح الاقتران، سيقوم الجهاز بالبحث تلقائيًا عن الخدمات المتوفرة.

قد تحتوي بعض الأجهزة على رمز PIN ثابت خاص بالبلوتوث، خاصة السماعات أو عدة السيارة الخاصة بسماعة البلوتوث، مثل 0000. وفي حالة وجود رمز PIN خاص بالجهاز الآخر، يجب عليك إدخاله.

وبمجرد أن يتم اقتران الجهاز مع جهاز آخر يدعم البلوتوث، فسوف يتحول رمز الجهاز إلى اللون الأخضر.

حدد جهازًا مقترنًا واستخدم الخيارات التالية:

- لتصفح الملفات على الجهاز المقترن، حدد **تصفح الملفات**.
- لعرض لائحة الخدمة الخاصة بالجهاز المقترن **لائحة الخدمات**.
- لتغيير اسم الجهاز المقترن، حدد **تغيير الاسم**.
- للسماح للجهاز المقترن بالوصول إلى الملفات وتصفحها، حدد **تصريح الجهاز**.
- لإرسال الملفات الخاص بك إلى الجهاز المقترن، حدد **إرسال ملفاتي**.
- لإنهاء التوصيل ومسح الجهاز المقترن، حدد **مسح**.

إرسال البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملف أو عنصر، مثل اسم أو حدث تقويم أو مذكرة أو مهمة أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ حدد ••• ← خيار للإرسال عبر البلوتوث.

٣ البحث عن جهاز يدعم البلوتوث والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ أدخل رمز PIN الخاص بخاصية البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٢ حدد **نعم** لتأكيد رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المُستلمة في تطبيق أو مجلد مناسب وفقًا لنوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ الموسيقى او المقطوعات الصوتية في مجلد الصوت وحفظ الاسماء في دليل الهاتف.

طباعة البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل رسالة أو تقويم أو حدث أو مهام أو صورة، من تطبيق مناسب أو من **ملفاتي**.

٢ حدد ••• ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**، أو حدد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.

٣ ابحث عن طابعة تدعم البلوتوث واقترن بها.

٤ عند الاتصال بالطابعة، قم بتخصيص خيارات الطابعة وطباعة البيانات.

استخدام نمط البطاقة عن بعد

في نمط البطاقة عن بعد، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها فقط باستخدام عدة السيارة الخاصة بسماعة البلوتوث عبر بطاقة SIM أو بطاقة USIM الموجودة بالجهاز. لتفعيل نمط البطاقة عن بعد:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث**.

٢ حدد ••• ← **الضبط** ← **نمط البطاقة عن بعد**.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ بتوصيل البلوتوث من عدة السيارة الخاصة بسماعة البلوتوث.

يجب عليك ترخيص عدة السيارة الخاصة بسماعة البلوتوث.

Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام الإمكانيات اللاسلكية الشبكية بجهازك لتفعيل أي شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معيار IEEE 802.11 b/g/n والاتصال بها كذلك.

يمكنك الاتصال بالإنترنت أو أجهزة شبكة أخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة وصول أو نقطة ساخنة لاسلكية.

يستخدم الجهاز ترددًا غير متناغم وهو مخصص للاستخدام في كل الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN في دول الاتحاد الأوروبي دون قيود داخل المباني، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تفعيل خاصية شبكة WLAN

في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**. كما يمكنك فتح لوحة الاختصارات وتحديد **Wi-Fi**.

ستستهلك شبكة WLAN المفعلة التي يتم تشغيلها في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتفعيل شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن شبكة WLAN والاتصال بها

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز بالبحث تلقائيًا عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد خانة الاختيار بجوار إحدى الشبكات.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

تخصيص وضع الاتصال

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد شبكة WLAN AP التي تم اكتشافها.
يظهر وضع الاتصال الحالي الخاص بالشبكة.

٣ تخصيص وضع الاتصال الخاص بشبكة WLAN التي تم تحديدها:

الخيار	الوظيفة
الاسم	عرض الاسم الخاص بالوضع.
نوع الأمن	عرض نوع الأمن الخاص بشبكة WLAN AP.
عنوان IP	عرض عنوان IP الخاص بشبكة WLAN AP.
نوع عنوان IP	تخصيص عناوين IP وDNS.
عنوان الوكيل و المنفذ	إدخال العنوان ورقم المنفذ الخاص بخادم التفويض.

الخيار	الوظيفة
التحكم في الوصول إلى الوسائط لنقطة الوصول	عرض عنوان Mac الخاص بشبكة WLAN AP.

٤ عند الانتهاء، حدد **رجوع**.

لمسح كافة تفاصيل وضع الاتصال، حدد **تجاهل**.

الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد **WPS PBC** أو **WPS PIN** حسب نوع جهاز AP.

٣ اضغط على زر WPS بجهاز AP خلال دقيقتين.
أو أدخل رمز PIN الخاص بالجهاز AP وحدد **بدء** خلال دقيقتين.

AllShare

تعرف على كيفية استخدام خدمة تحالف شبكات الحياة الرقمية (DLNA) التي تمكّنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الأجهزة التي تدعم DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN.

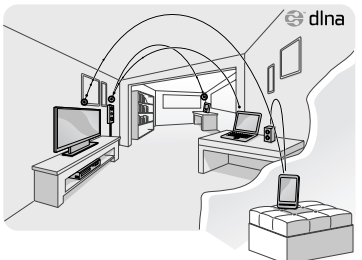

يجب عليك تفعيل خاصية شبكة WLAN أولاً وإضافة وضع شبكة WLAN. ◄ صفحة ٩١

تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA بالوصول إلى ملفات الوسائط الموجودة على جهازك، يجب عليك تفعيل مشاركة الوسائط.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **AllShare** ← **الضبط**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص خاصية DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	أدخل اسمًا لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة فيديو	تشغيل مشاركة الفيديو مع الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA.
مشاركة صورة	تشغيل مشاركة صورة مع الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA.
مشاركة موسيقى	تشغيل مشاركة موسيقى مع الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA.
شبكة نقطة الوصول	حدد وضع اتصال لاستخدامه مع اتصالات DLNA.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط الخاصة بك.

٣ وعند الانتهاء، حدد **حفظ** ← **نعم**.

تشغيل الملفات الخاصة بك على جهاز آخر يدعم DLNA

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **AllShare**.

٢ حدد [ ] بجوار **تشغيل الملف من هاتفي على مشغل آخر**.

٣ حدد فئة وسائط ← ملف.

٤ حدد المشغل، الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ التشغيل في المشغل المحدد.

٥ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة بالجهاز.

قد يتم تخزين التشغيل مؤقتًا، وذلك حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

تشغيل ملفات الآخرين على جهازك

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **AllShare**.

٢ حدد **تشغيل الملف من الخادم عبر هاتفي**.
يقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن أجهزة تدعم DLNA.

٣ حدد جهازًا ليعمل كخادم الوسائط، الذي يحتوي على ملفات الوسائط.

٤ حدد فئة وسائط وملفًا.

٥ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة بالجهاز.

تشغيل ملفات من أحد الأجهزة على الجهاز الآخر

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **AllShare**.

٢ حدد **تشغيل الملف من الخادم على مشغل آخر من خلال هاتفي**.
يقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن أجهزة تدعم DLNA.

٣ حدد جهازًا ليعمل كخادم الوسائط، الذي يحتوي على ملفات الوسائط.

٤ حدد فئة وسائط وملفًا.

٥ حدد المشغل، الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
يبدأ التشغيل في المشغل الذي تم تحديده.

٦ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة بالجهاز.

Mobile AP

تعرف على خاصية Mobile AP، التي تقوم بضبط جهازك كنقطة وصول لاسلكية (AP) للاتصال بالإنترنت على أجهزة شبكة أخرى.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Mobile AP**.

٢ حدد **Mobile AP** في الجزء العلوي لتفعيل ميزة Mobile AP.

٣ حدد **الضبط** لتخصيص خاصية Mobile AP:

الخيار	الوظيفة
الاسم	عرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيتم عرضه على الأجهزة الخارجية.
كلمة المرور	عرض وتعديل مفتاح الشبكة للحيلولة دون الوصول غير المصرح به إلى الشبكة.
إخفاء جهازي	منع الأجهزة الأخرى من تحديد موقع جهازك.
تقييد	تفعيل وظيفة التقييد لاستخدام الجهاز المحمول كمودم لاسلكي لجهاز آخر. إلغاء تفعيل وظيفة التقييد للمحافظة على طاقة البطارية والسماح فقط بالاتصالات المباشرة مع الأجهزة الأخرى.

٤ عند الانتهاء، حدد **رجوع**.

٥ من جهاز آخر، قم بتحديد اسم جهازك في لائحة الاتصال المتوفرة وقم بالاتصال بالشبكة بإدخال كلمة المرور المناسبة في حقل WPA.

GPS

إن جهازك مزود بجهاز استقبال ذي نظام تحديد مواقع عالمي (GPS). تعرف على كيفية استخدام خدمات التنقل وتحديد المواقع من خلال GPS.

تشغيل Samsung Mobile Navigator

تعرف على Samsung mobile navigator الذي يوفر لك أدلة الطرق ومعلومات حول موقعك ومسافات الرحلات.

قد لا تتوافر هذه الخاصية حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

لاستخدام Samsung mobile navigator، في نمط "القائمة"، حدد **الملاحة**. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل البدء السريع الخاص بـ Samsung mobile navigator.

قم بزيارة http://www.66.com/samsung للحصول على التفاصيل.

- إذا كان الجهاز الخاص بك غير متوفر كحزمة تتيح إمكانية التنقل، يمكنك استخدام النسخة التجريبية المجانية لمدة شهر من برنامج Samsung mobile navigator.
- إذا كان الجهاز الخاص بك غير متوفر كحزمة تتيح إمكانية التنقل، فلن يتم توفير دليل البدء السريع الخاص ببرنامج Samsung mobile navigator.

عرض موقعك

تعرف على كيفية تحديد خط العرض وخط الطول والارتفاع لموقعك الحالي باستخدام GPS.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع**.

٢ حدد النقطة الموجودة بجوار **تفعيل خدمات الموقع**.

٣ حدد **موقعي** لعرض موقعك.

تحديث وظائف GPS

تعرف على كيفية تعزيز وظائف GPS من خلال تنزيل ملفات بيانات GPS. يمكنك تحسين سرعة إمكانية تحديد المواقع بالجهاز ودقتها.

في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع** ← **نظام GPS المتقدم**.

عند الوصول لأحد التطبيقات باستخدام GPS، يتم تنزيل ملفات بيانات GPS تلقائيًا.

لتجنب الرسوم الإضافية من أجل اتصالات شبكة غير ضرورية، قم بإلغاء تفعيل الخاصية.

توصيلات التلفاز (نمط مخرج التلفاز)

تعرف على كيفية توصيل جهازك بالتلفاز وعرض واجهة الجهاز على شاشة التلفاز.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **مخرج التلفاز**.

٢ حدد نظام ترميز فيديو حسب منطقتك.

الخيار	المنطقة
PAL	أستراليا والنمسا وبلجيكا والصين والدنمارك وإنجلترا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا والكويت وماليزيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايلاند
NTSC	كندا واليابان وكوريا والمكسيك وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية

٣ حدد **ضبط**.

٤ تأكد من تشغيل التلفاز وقم بتوصيل جهازك بالتلفاز بواسطة كابل مخرج تلفاز.
قم بمطابقة ألوان أطراف كابل مخرج التلفاز مع تلك الموجودة على منافذ الصوت/الفيديو الخاصة بالتلفاز.

٥ قم بتحويل التلفاز إلى نمط إدخال خارجي.
تظهر واجهة الجهاز على شاشة التلفاز.

- قد لا يتم عرض الملفات بشكل صحيح بسبب الاختلافات في أنظمة الفيديو أو الجودة بشاشة التلفاز.
- لن تعمل خواص سماعة البلوتوث الاستيريو والزوم في نمط مخرج التلفاز.

توصيلات الكمبيوتر

تعرف على كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر بواسطة كابل بيانات الكمبيوتر المرفق بأنماط توصيل USB متنوعة. من خلال توصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات مع برنامج Windows Media Player، ونقل البيانات من وإلى جهازك مباشرة، واستخدام برنامج Samsung Kies، واستخدام الجهاز كمودم لاسلكي للكمبيوتر.

‹ لتوصيل بـ Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر.
يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب Samsung (www.samsungmobile.com).

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **Samsung Kies** ← **ضبط**.

٢ اضغط على [ ] للرجوع إلى نمط السكون.

٣ باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالجهاز بالحاسوب.

٤ قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام توصيلات لاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.
ارجع إلى تعليمات برنامج Samsung Kies للحصول على المزيد من المعلومات.

‹ للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **مشغل الوسائط** ← **ضبط**.

٢ اضغط على [ ] للرجوع إلى نمط "السكون".

٣ باستخدام كابل بيانات كمبيوتر اختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالجهاز بكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
بعد التوصيل، ستظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر.

٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٥ قم بتعديل اسم الجهاز أو إدخاله في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

٧ ابدأ في المزامنة.

❯ للتوصيل كجهاز مخزن بيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للنقل والوصول إلى دليل الملفات. في حالة إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يمكنك أيضًا الوصول إلى دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة وذلك باستخدام الهاتف كقارئ لبطاقة الذاكرة.

١ في حالة رغبتك في نقل الملفات من أو إلى بطاقة ذاكرة، أدخل بطاقة الذاكرة في الجهاز.

٢ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **مخزن البيانات** ← **ضبط**.

٣ اضغط على [ ] للرجوع إلى نمط السكون.

٤ باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالجهاز بالحاسوب.
بعد التوصيل، ستظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB على شريط مهام Windows ثم انقر فوق خيار إزالة جهاز مخزن البيانات بأمان. ثم قم بإزالة كابل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، قد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتسب في تلف بطاقة الذاكرة.

استخدام الجهاز كمودم لاسلكي

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر للوصول إلى الإنترنت عبر خدمة شبكة المحمول.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **إنترنت الكمبيوتر** ← **ضبط**.

٢ باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالجهاز بالحاسوب.

٣ قم بإنشاء توصيل مودم على الكمبيوتر.
قد تختلف كيفية إنشاء توصيل مودم حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

٤ حدد توصيل المودم الذي تم إنشاؤه وأدخل هوية المستخدم وكلمة المرور المقدمة من موفر الخدمة.

الأدوات

الساعة

تعرف على كيفية ضبط المنبهات والتوقيتات العالمية والتحكم فيها. كما يمكنك استخدام ساعة الإيقاف ومؤقت العد التنازلي.

ضبط منبه جديد

١ في نمط "القائمة"، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بضبط تفاصيل المنبه.

٤ حدد **التعيين كموجز يومي** لتنشيط **موجز يومي** مباشرةً عقب إيقاف المنبه.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

حدد ••• ← **ضبط تشغيل تلقائي للطاقة** لتشغيل ميزة التشغيل التلقائي. تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الجهاز ليتم تشغيله تلقائيًا وإصدار صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الجهاز مغلقًا.

إيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- اضغط مع الاستمرار على **غفوة** لإسكات صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

مسح منبه

١ في نمط "القائمة"، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد ••• ← **مسح**.

٣ حدد المنبه الذي تريد مسحه وحدد **مسح**.

إنشاء توقيت عالمي

١ في نمط "القائمة"، حدد **الساعة** ← .
٢ حدد **إضافة**.
٣ حدد حقل إدخال النص وقم بإدخال الأحرف القليلة الأولى من اسم المدينة. لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد **عرض خريطة**.
٤ حدد اسم المدينة الذي تريده.
٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات ٢-٤.

لتطبيق التوقيت الصيفي على التوقيت العالمي، حدد ••• ← **إعدادات DST** .

استخدام ساعة الإيقاف

١ في نمط "القائمة"، حدد **الساعة** ← .
٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.
٣ حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورات.
٤ عند الانتهاء من التسجيل، حدد **إيقاف**.
٥ حدد **ارجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في نمط "القائمة"، حدد **الساعة** ← .
٢ قم بتعيين طول المدة لبدء العد التنازلي.
٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح القائمة وقم بالوصول إلى تطبيق آخر.
٤ عند انتهاء مدة المؤقت، اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف التنبيه.

الحاسبة

تعرف على كيفية تنفيذ الحسابات الرياضية مباشرة على الجهاز تمامًا كما تفعل مع استخدام الحاسبة المحمولة أو حاسبة سطح المكتب.

١ في نمط "القائمة"، حدد **الحاسبة**.
٢ استخدم المفاتيح المتوافقة مع شاشة الحاسبة لأداء العمليات الحسابية الأساسية.
٣ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

المفكرة الصغيرة

استخدم المذكرات الصغيرة للاحتفاظ بمذكرة صور.

إنشاء مذكرة صغيرة

١ في نمط "القائمة"، حدد **المفكرة الصغيرة**.
٢ حدد **إنشاء** لإنشاء مذكرة جديدة.
٣ قم بتغيير تاريخ اليوم وضبط الطقس (إذا لزم الأمر).
٤ حدد إطار الصورة الفوتوغرافية وقم بإضافة صورة أو التقاط صورة فوتوغرافية.
٥ حدد حقل إدخال النص، وقم بإدخال النص ثم حدد **تمت**.
٦ حدد **حفظ**.

عرض مذكرة صغيرة

١ في نمط "القائمة"، حدد **المفكرة الصغيرة**.
٢ حدد مذكرة.

لتحميل مذكرة إلى مدونة، حدد ••• ← **نشر**.

حساباتي

تعرف على كيفية إدارة حسابات الويب الخاصة بك لاستخدام مزامنة البيانات عبر الإنترنت أو خدمات المجتمع. يمكنك إنشاء حساب جديد وتغيير الفاصل الزمني الخاص بالمزامنة التلقائية.

إنشاء حساب ويب

١ في نمط "القائمة"، حدد **حساباتي**.
٢ حدد **إضافة حساب** (إذا لزم الأمر).
٣ حدد حساب معد مسبقًا.
٤ أدخل معلومات الحساب الخاص بك وقم بتحديد **التالي**.
٥ أدخل تفاصيل الحساب. ◄ "ضبط حساب بريد إلكتروني" (صفحة ٤٧)
٦ عند الانتهاء، حدد **التالي**.

إذا كنت قد قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك تغيير ترتيب الحسابات في القائمة. حدد **أولوية الحسابات**.

مسح حساباتي أو تعديلها

١ في نمط "القائمة"، حدد **حساباتي**.

٢ حدد حساب لمسحه أو تعديله.

لتعديل حساب، حدد الحساب وقم بتغيير التفاصيل ← **حفظ**.

لمسح حساب، حدد **مسح** ← **نعم**.

تغيير جدول المزامنة التلقائية

١ في نمط "القائمة"، حدد **حساباتي**.

٢ حدد ⚙.

٣ حدد فاصل زمني لمزامنة البيانات مع الحسابات الخاصة بك ثم قم بتحديد **ضبط**.

يعد حساب Samsung حساب مستخدم للوصول إلى خدمات الهاتف الذكي من Samsung، مثل Samsung Apps و Samsung Dive. يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung بسهولة من حساباتي.

إذا كنت مستخدم متميز، يمكنك تهيئة الإعدادات للجداول الخاصة بأوقات الذروة لمزامنة البيانات.

١ في نمط القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد **مزامنة الدفع**.

٣ اضبط أيام الذروة وساعات الذروة وقم بتحديد **حفظ**.

٤ حدد النقطة الموجودة بجانب **مزامنة الدفع**.

ملفاتي

تعرف على كيفية الوصول السريع والسهل لكافة الصور، ومقاطع الفيديو، والموسيقى، ومقاطع الصوت، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة على الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم الجهاز تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق المدعوم
صورة	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
فيديو	mp4، 3gp، wmv، asf، avi، mkv، divx
موسيقى	mp3، 3ga، aac، m4a، wma
صوت	wav، mmf، xmf، imy، midi، amr
الموضوعات	smt
أخرى	doc، docx، pdf، ppt، pptx، txt، xls، xlsx، htm، html، vbm، vcf، vcs، vnt، jad، jar، crt، der

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الهاتف.
- إذا تجاوز حجم الملف مساحة الذاكرة المتوفرة، فقد يحدث خطأ عندما تقوم بفتح الملفات.

عرض ملف

١ في نمط "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← نوع ملف.

تتم الإشارة إلى المجلدات أو الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة بأيقونة بطاقة الذاكرة.

٢ حدد مجلد ← ملف.

- في **الصور**، يمكنك عرض الصور الفوتوغرافية التي قمت بالتقاطها أو الصور التي قمت بتنزيلها أو استلامها من مصادر أخرى.
- في **الفيديو**، يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها أو مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها أو استلامها من مصادر أخرى.
- في **الأصوات**، يمكنك تشغيل كافة نغمات الرنين، وملفات الموسيقى، ومقاطع الصوت التي قمت بتسجيلها، بما في ذلك مقاطع المذكرات الصوتية وراديو FM.
- في **الموضوعات**، يمكنك حفظ الصور الفوتوغرافية أو نغمات الرنين للشاشة.
- في **أخرى**، يمكنك عرض ملفات المستندات والبيانات بما في ذلك الملفات غير المدعومة.

في مجلد، حدد ••• لاستخدام الخيارات التالية:

- للبحث عن ملفات مخزنة على الجهاز، حدد **بحث**.
- لنسخ الملفات أو نقلها إلى مجلد ملفات آخر، حدد **نسخ** أو **نقل**.
- لمسح الملف، حدد **مسح**.
- لتغيير اسم ملف، حدد **تغيير الاسم**.
- لعرض الملفات على العرض المختصر، حدد **عرض صور مصغرة**.
- لفرز الملفات كيفما ترغب، حدد **فرز بواسطة**.
- لإرسال ملف عبر البلوتوث، حدد **إرسال عبر البلوتوث**.
- لضبط مشاركة الملفات عبر البلوتوث، حدد **مشاركة عبر البلوتوث**.
- لحماية الملفات من المسح غير المقصود، حدد **الحماية**.
- لاستعادة الرسالة التي تم نسخها احتياطيًا إلى مجلد الرسائل المناسب، حدد **استعادة**.

‹ طباعة صورة

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpg باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية. كما يمكنك إرسال الصور مع الرسالة، أو البريد الإلكتروني أو البلوتوث.

طباعة صورة باستخدام اتصال USB

١ قم بتوصيل الجهاز بطابعة تدعم PictBridge، ومزودة بكابل بيانات الكمبيوتر.

٢ في نمط "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٣ حدد ••• ← **طباعة عبر** ← **USB**.

٤ اضبط خيارات الطباعة وقم بطباعة الصورة.

طباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في نمط "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٢ حدد ••• ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.

٣ حدد إحدى الطابعات التي تدعم البلوتوث وقم بالاقتران بالطابعة.
◄ صفحة ٩٠

٤ اضبط خيارات الطباعة وقم بطباعة الصورة.

ضبط صورة كخلفية الشاشة

يمكنك ضبط الصور الفوتوغرافية أو الصور كصور خلفية لشاشة السكون.

١ في نمط "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٢ حدد ••• ← **تعيين** ← **خلفية الشاشة**.

ضبط مقطع صوت كنغمة رنين

يمكنك ضبط أي مقطع من مقاطع الموسيقى أو الصوت في مجلد الصوت كنغمات رنين للمكالمات الواردة أو نغمات المنبه.

١ في نمط "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات** ← مقطع صوت.

٢ أثناء التشغيل، حدد ▲ ← **تعيين** ← خيار.

تعديل صورة

قم بتعديل الصور وتطبيق المؤثرات المسلية.

ضبط صورة

١ في نمط "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٢ حدد ••• ← **تعديل**.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

ستظهر واجهة محرر الصور في التوجيه الأفقي فقط.

٤ حدد **تعديل** ← خيار ضبط (السطوع والتباين أو اللون). لضبط الصورة تلقائيًا، حدد **مستوى تلقائي**.

٥ قم بضبط الصورة كيفما ترغب ثم حدد **تطبيق**.

٦ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٧ حدد أحد مواقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).

٨ أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد **تمت**.

تطبيق المؤثرات على الصور

١ افتح صورة لتعديلها.

٢ حدد **المؤثرات** ← خيار تأثير (فلترة، أو أسلوب، أو إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٣ حدد أحد تنوعات التأثير المراد تطبيقه ثم حدد **تطبيق**.
لتطبيق تأثير ضبابي على منطقة معينة من صورة، حدد **ضبابي جزئي**، حرك المستطيل أو غيّر حجمه، ثم حدد **تطبيق**.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

تحويل صورة

١ افتح صورة لتعديلها.

٢ حدد **تحويل** ← خيار تحويل.

٣ قم بتحويل الصورة كيفما ترغب.

- لتغيير حجم الصورة، حرك شريط التمرير إلى حجم، وحدد **حفظ**.
- لتدوير الصورة أو قلبها، حدد خيار توجيه ← **تطبيق**.
- لقص الصورة، ارسم مستطيلاً حول المنطقة المراد قصها وحدد **تطبيق**.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

إدخال ميزة مرئية

١ افتح صورة لتعديلها.

٢ حدد **إدخال** ← نوع ميزة مرئية (نص أو مقاطع فنية).

٣ أدخل نص وحدد **تمت** أو حدد ميزة مرئية.

٤ حرك أو غير حجم الميزة المرئية أو النص وحدد **حفظ** أو **تطبيق**.

٥ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

تعديل فيديو

قم بإنشاء ملفات الفيديو وتطبيق المؤثرات المرئية مع الملفات بتنسيق jpeg و jpg.

إنشاء فيديو جديد

١ في نمط "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٢ حدد ••• ← **إنشاء فيلم**.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

ستظهر واجهة محرر الفيديو في التوجيه الأفقي فقط.

٤ حدد ← **إضافة مشهد**.

٥ حدد فئة صورة أو فيديو ← صورة أو فيديو ثم حدد **إضافة**.

٦ لإضافة المزيد من الصور أو مقاطع الفيديو، حدد ← **إضافة مشهد** وكرر الخطوة ٥.
لتحديد مدة عرض صورة، حدد الصورة ← **المدة**.

لمسح صور أو مقاطع فيديو، حدد ••• ← **مسح**.
لإعادة ترتيب الصور أو مقاطع الفيديو، اضغط مع الاستمرار فوق أحد العناصر ثم قم بنقله إلى الموقع الذي تريده.

٧ لإضافة نص بين الصور أو مقاطع الفيديو، حدد ← **إضافة نص**.

٨ أدخل النص الذي تريده وحدد **تمت**.

٩ قم بتحريك أو تغيير حجم النص الذي تمت إضافته وحدد **تمت**.
لتغيير سمة النص أو لونه، حدد ••• ← **تعديل النص**.

١٠ حدد **اضغط هنا لإضافة موسيقى للخلفية** ← فئة صوت ← صوت ← **إضافة**.

١١ حدد + لإضافة تأثير انتقالي بين الصور أو مقاطع الفيديو.

١٢ حدد ••• ← **الضبط** لتغيير دقة الفيديو، موقع ذاكرة لحفظ فيديو جديد وحجم الفيديو الافتراضي.

١٣ عند الانتهاء، حدد **عمل فيلم**.

١٤ أدخل اسم ملف جديد للفيديو وحدد **تمت**.

١٥ لمعاينة الملف، حدد **نعم** (إذا لزم الأمر).

تهذيب مقطع فيديو

١ قم باستيراد فيديو.
٢ حدد فيديو ← **شذب**.
٣ حدد ▶ لبدء التشغيل.
٤ حرك A للنقطة المراد بدء الفيديو الجديد منها.
٥ حرك B للنقطة المراد انتهاء الفيديو الجديد فيها.
٦ حدد **تمت**.
٧ احفظ الفيديو المعدل باسم ملف جديد.

فصل فيديو

١ قم باستيراد فيديو.
٢ حدد فيديو← **فصل**.
٣ حدد ▶ لبدء التشغيل.
٤ حرك A للنقطة المراد فيها تقسيم الملف إلى مقطعين.
٥ حدد **تمت**.
٦ أدخل مؤثر انتقالي بين المقاطع.
٧ احفظ الفيديو المعدل باسم ملف جديد.

تطبيق مؤثر على فيديو

١ قم باستيراد فيديو.
٢ حدد فيديو ← **المؤثرات**.
٣ حدد خيار مؤثر ← **تمت**.
٤ احفظ الفيديو المعدل باسم ملف جديد.

إضافة تسمية توضيحية لفيديو

١ قم باستيراد فيديو.
٢ حدد فيديو ← **إضافة تسمية توضيحية**.
٣ حدد ▶ لبدء التشغيل.
٤ حرك A للنقطة التي تريد عرض النص فيها.
٥ حرك B للنقطة التي تريد أن يختفي النص فيها.
٦ حدد **تمت**.

٧ قم بتعديل النص الذي تريده وحدد **تمت**.

٨ قم بتحريك أو تغيير حجم النص الذي تمت إضافته وحدد **تمت**.
لتغيير سمة النص أو لونه، حدد ••• .

٩ احفظ الفيديو المعدل باسم ملف جديد.

البحث الذكي

تعرف على كيفية البحث عن بيانات مخزنة على الجهاز أو على الويب.

❯ البحث عن ملفات أو بيانات على الجهاز

١ في نمط "القائمة"، حدد **البحث الذكي** ← **الهاتف**.

٢ حدد حقل إدخال النص.

٣ قم بإدخال كلمة أساسية وانقر فوق 🔍 لتحديث نتائج البحث.

٤ حدد البيانات التي ترغب في الوصول إليها.

❯ البحث على الويب

١ في نمط "القائمة"، حدد **البحث الذكي** ← **الإنترنت**.

٢ حدد حقل إدخال النص.

٣ ٣ أدخل كلمة أساسية.

٤ انقر 🔍 فوق صفحة الويب التي ترغب في الوصول إليها أو قم بتحديدها.

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط، ثم حدد خيارًا.

٣ قم بتخصيص الضبط وحدد **رجوع** أو **ضبط**.

نمط الطيران

قم بتعطيل كافة الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام فقط الخدمات غير المتصلة بالشبكة.

الاتصال

- **البلوتوث**: تفعيل ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عن بعد. ◄ صفحة ٨٧
- **Wi-Fi**: تفعيل ميزة WLAN للاتصال بالإنترنت أو أية أجهزة شبكة. ◄ صفحة ٩١
- **Mobile AP**: تفعيل ميزة Mobile AP لاستخدام الجهاز على أنه AP (نقطة وصول). ◄ صفحة ٩٥
- **AllShare**: تفعيل خدمة DLNA لمشاركة ملفات الوسائط بين أجهزة DLNA. ◄ صفحة ٩٢
- **تزامن**: إعداد وضع تزامن. ◄ صفحة ٨٥
- **الموقع**: تخصيص الضبط المرتبط باتصالات GPS. ◄ صفحة ٩٦
  - **تفعيل خدمات الموقع**: تفعيل هذه الميزة لتحديد موقعك بواسطة GPS.
  - **نظام GPS المتقدم**: الضبط لتحسين استقبال GPS.
  - **تفعيل وضع الشبكة**: الضبط لتحديد موقعك بواسطة أجهزة AP الموجودة حولك.
  - **تمكين مساعدة المستشعر**: الضبط ليتم التصحيح التلقائي لموقعك من خلال قياس حركتك واتجاهك باستخدام مستشعر البوصلة ومقياس التسارع.
  - **موقعي**: عرض موقعك الحالي باستخدام المدى وخط الطول والارتفاع.
  - **الأوضاع**: تحديد وضع اتصال لاستخدامه لـ GPS.

- **الشبكة**: الوصول إلى الإعدادات التالية أو تبديلها للتحكم في كيفية تحديد الجهاز للشبكات والاتصال بها.
  - **اختيار شبكة**: ضبط طريقة اختيار الشبكة على تلقائي أو يدوي.
  - **نمط الشبكة**: تحديد نطاق الشبكة.
  - **التوصيلات**: إعداد ملفات تعريف الاتصال لاستخدامها لميزات الشبكة.
  - **الشهادات**: عرض الشهادات المطلوبة لخدمات الشبكة.
- **البيانات أثناء التجوال**: ضبط لاستخدام خدمات البيانات عند التجوال.
- **استخدام حزم البيانات**: الضبط للسماح بشبكات البيانات التي تم تحويلها إلى حزم بيانات لخدمات الشبكة.
- **عداد حزم البيانات**: عرض حجم البيانات التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
- **USB**: ضبط نمط USB بحيث يتم تفعيله عند توصيل الجهاز بكمبيوتر شخصي. ◀ صفحة ٩٨
- **مخرج التلفاز**: تحديد نظام ترميز الفيديو للتلفاز لتوصيل التلفاز بشكل أفضل. ◀ صفحة ٩٧

أوضاع الصوت

تحديد وضع صوت لاستخدامه أو تخصيص خيارات الصوت في الأوضاع كما هو مطلوب.

لتخصيص وضع، حدد وضع وقم بتخصيص خيارات الصوت التالية:

- **اتصال:**
  - **نوع التنبيه**: تحديد كيفية قيام الجهاز بتنبيهك إلى المكالمات الواردة.
  - **نغمة الرنين**: تحديد نغمة زنين لاستخدامها عند ضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة عن طريق تشغيل نغمة.
  - **تنبيه بالاهتزاز**: تحديد نوع اهتزاز لاستخدامه مع نغمة الرنين.
  - باستخدام شريط التمرير في الجزء السفلي، اضبط مستوى الصوت لنغمة رنين المكالمة.

- **رسالة و بريد إلكتروني**:
  - **نوع التنبيه**: تحديد كيفية قيام الجهاز بتنبيهك إلى الرسائل الواردة.
  - **نغمة التنبيه**: تحديد نغمة رنين لاستخدامها عند ضبط الجهاز لتنبيهك بالرسائل الواردة عن طريق تشغيل نغمة.
  - باستخدام شريط التمرير الموجود بأسفل، قم بضبط مستوى الصوت الخاص بنغمة رنين الرسالة.
- **النظام**: ضبط مستوى الصوت لأصوات النظام.

ضبط الشاشة والإضاءة

الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في ضبط الشاشة واستخدام الإضاءة في الجهاز.

- **خلفية الشاشة**: تحديد صورة خلفية للشاشة من أجل شاشة السكون.
- **الموضوع**: تحديد ملف تم تنزيله لشاشة السكون.
- **نوع الخط**: تحديد أسلوب الخط.
- **السطوع**: ضبط سطوع الشاشة.
- **وقت الضوء الخلفي**: تحديد المدة الزمنية للجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

عام

الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في الإعدادات العامة للجهاز:

- **لغة العرض**: تحديد لغة لاستخدامها على شاشة الجهاز.
- **لغة لوحة المفاتيح**: تحديد لغات الإدخال التي يتم استخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **إيماءات**: الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في التعرف على الحركة للجهاز:
  - **النقر المزدوج (الاختصارات)**: تحديد تطبيق لبدئه من خلال نقر الجهاز نقرًا مزدوجًا سريعًا عندما يكون في نمط الجاهزية.

- **التوجيه**: تفعيل أحد التطبيقات من خلال تدوير الجهاز أو إمالته.
تغيير الاتجاه: ضبط ما إذا كان سيتم تدوير الواجهة تلقائيًا أم لا عند تدوير الجهاز.
العناصر المتدفقة في الاتجاه المائل: ضبط ما إذا كان سيتم التمرير بين العناصر من خلال إمالة الجهاز في اتجاه محدد أم لا.
- **التبديل (توقف الإتيكيت)**: تفعيل ميزة توقف الإتيكيت التي تتيح لك إمكانية كتم جميع أصوات الجهاز من خلال وضع الجهاز بحيث يكون وجهه لأسفل.
- **وضع بالأسفل (مكالمة المتحدث)**: تفعيل ميزة سماعة الحركة التي تتيح لك إمكانية تنشيط مجهر الصوت من خلال وضع الجهاز على سطح مستوٍ أثناء تلقي مكالمة.

- **لمس**: تعديل إعدادات الاهتزاز باللمس والقفل التلقائي والإضاءة الخلفية (يتم التفعيل من خلال نقر الشاشة).
  - **الاهتزاز باللمس**: تعديل حدة الاهتزاز.
  - **القفل التلقائي للشاشة**: ضبط الجهاز بحيث يتم قفل شاشة اللمس تلقائيًا.
  - **تشغيل الإضاءة الخلفية**: تحديد لتشغيل الإضاءة الخلفية مع مفتاح القفل أو أي مفتاح آخر.
- **الترخيص**: تخصيص الإعدادات المرتبطة بمفاتيح الترخيص، مثل التعقب أو التنبيه بانتهاء المدة أو التنزيل في الشبكات الخارجية.
- **إشعارات الأحداث**: تفعيل أو إلغاء تفعيل تنبيه الرسائل النصية أو الصوتية أو رسائل الوسائط المتعددة الفورية الواردة وعند نقل الملفات. يمكنك أيضًا الضبط لعرض محتوى الرسائل الواردة.

التاريخ والوقت

الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في كيفية عرض التاريخ والوقت على الجهاز:

- **المنطقة الزمنية**: ضبط المنطقة الزمنية المحلية.
- **التاريخ و الوقت**: ضبط التاريخ والوقت الحاليين يدويًا.
- **هيئة الوقت**: تحديد تنسيق الوقت.
- **هيئة التاريخ**: تحديد تنسيق تاريخ.
- **تحديث وقت تلقائي**: تحديث الوقت تلقائيًا عند الانتقال بين المناطق الزمنية.
- **DST**: تفعيل أو إلغاء تفعيل التوقيت الصيفي.

القائمة وwidgets

- **ترتيب تكيفي للقوائم**: ضبط الأيقونات في شاشة القائمة الرئيسية لتغيير المواقع تلقائيًا.
- **Widget**:
  - **ملفات تعريف Widget**: تحديد وضع الاتصال المطلوب استخدامه للأداة.
  - **المحملة Widgets**: عرض قائمة بالتطبيقات المصغرة المحملة.
  - **تنصل**: عرض التنصل الخاص بالأداة.

التطبيقات

الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في تطبيقات الجهاز:

❯ اتصال

تخصيص ضبط ميزات الاتصال:

- **كل المكالمات**:
  - **إظهار رقمي**: إظهار رقم الهاتف للمستلمين (يجب إدخال بطاقة SIM أو USIM لاستخدام هذه الميزة).
  - **رفض تلقائي**: تعيين قائمة من المتصلين المراد رفضهم تلقائيًا.
  - **الاتصال بالبادئة**: تحديد رقم الاتصال بالبادئة.

- **رفض الاتصال بواسطة رسالة**: تحديد رسالة ليتم إرسالها إلى متصل في حالة رفض اتصال.
- **نمط الرد**: ضبط كيفية الرد على المكالمات— إما بالضغط على [ ] أو بالضغط على أي مفتاح—أو ضبط الجهاز ليتم الرد تلقائيًا بعد فترة معينة (متوفر فقط في حالة توصيل سماعة الرأس).
- **نغمات حالة المكالمة**: تفعيل أو إلغاء تفعيل نغمات الاتصال أو عداد الدقائق أو قطع اتصال المكالمات.
- **تنبيه أثناء المكالمة**: تفعيل تنبيهات أو إلغاء تفعيلها أثناء مكالمة.

• **مكالمة صوتية**:
- **تحويل المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **حجب المكالمات**: حجب المكالمات الواردة أو الصادرة.
- **انتظار المكالمات**: تحديد خيارات التعامل مع المكالمات الواردة أثناء تلقي مكالمة بالفعل.
- **إعادة الاتصال تلقائيًا**: ضبط ما إذا كان يتم إعادة الاتصال تلقائيًا بمكالمة غير متصلة أم لا.

• **مكالمة فيديو**:
- **صورة من الهاتف**: تحديد صورة يتم عرضها للطرف الآخر.
- **الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة**: ضبط ما إذا كان يتم إظهار صورة حية لك أو إعادة ضبط صورة للطرف الآخر.
- **استخدام خيارات فشل المكالمة**: تحديد ما إذا كان يتم إعادة محاولة مكالمة صوتية في حالة فشل اتصال مكالمة فيديو أم لا.
- **الشاشة الأساسية**: تحديد صورة لعرضها في الشاشة الرئيسية.
- **حجم الشاشة الرئيسية**: ضبط حجم الشاشة الرئيسية.
- **تحويل المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **حجب المكالمات**: حجب المكالمات من أرقام محددة.
- **إعادة الاتصال تلقائيًا**: ضبط ما إذا كان يتم إعادة الاتصال تلقائيًا بمكالمة غير متصلة أم لا.

• **مكالمة زائفة**: تخصيص إعدادات المكالمات الزائفة. ◄ صفحة ٣٨

❯ الرسائل

تخصيص إعدادات ميزات الرسائل.

- **إعدادات عامة**:
  - **احتفظ بنسخة**: ضبط ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بنسخة من الرسائل أم لا.
  - **حذف بالمجلد**: تحديد مجلد رسائل لحذفه.
  - **مسح تلقائي**: ضبط ما إذا كان سيتم حذف الرسائل تلقائيًا أم لا.
  - **حجب الرسائل**: حجب الرسائل من عناوين محددة والرسائل التي تتضمن موضوعات محددة.
  - **نغمة التنبيه**: ضبط عدد مرات تنبيه الجهاز بالرسائل الجديدة.
- **رسائل نصية**:
  - **مسار الرد**: السماح للمستلمين بالرد عليك من خلال خادم الرسائل النصية.
  - **طلب تقرير التوصيل**: ضبط الشبكة لإبلاغك عند توصيل الرسائل.
  - **مركز الخدمة**: إدخال العنوان المركزي للرسائل النصية.
  - **حفظ في**: حدد المكان الذي تريده لحفظ الرسائل النصية الجديدة.
- **رسائل الوسائط**:
  - **خيارات الإرسال**:

الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.

انتهاء الصلاحية: ضبط فترة تخزين الرسائل في خادم رسائل الوسائط.

توقيت التوصيل: ضبط مدة التأخير قبل إرسال الرسائل.

طلب تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع الرسالة لإبلاغك عند توصيل الرسائل.

طلب تقرير قراءة الرسالة: إرسال طلب تقرير قراءة الرسالة مع الرسائل لإبلاغك عند قراءة الرسائل.

إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كان سيتم إضافة بطاقة الاسم للرسائل الصادرة أم لا.

- **خيارات الاستقبال**:
نوع التنزيل: ضبط كيفية تنزيل رسائل الوسائط الجديدة.
إرسال تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لإبلاغك عند توصيل الرسائل.
إرسال تقرير قراءة الرسالة: ضبط الشبكة لإبلاغ المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.
السماح للمجهول: ضبط ما إذا كان سيتم استلام رسائل من مرسلين مجهولين أم لا.
السماح بالإعلان: ضبط ما إذا كنت تقبل استلام رسائل إعلانية أم لا.
- **وضع رسائل الوسائط**: تحديد ملف تعريف اتصال لاستخدامه لإرسال أو استلام الرسائل.
- **حجم الرسالة**: تحديد الأقصى المسموح به لحجم الرسائل. يمكن أن يتنوع حجم الرسائل المتوفر تبعًا للمنطقة.
- **إعادة تحجيم الصورة تلقائيا**: ضبط ما إذا كان سيتم تحجيم الصور لإضافتها لرسائل الوسائط أم لا.

- **نمط الإنشاء**: تحديد نمط إنشاء رسائل الوسائط. يمكنك اختيار إنشاء الرسائل بأي نوع محتوى وبأي حجم أو استلام رسائل تنبيه بشأن النوع أو المحتوى.
- **الأسلوب الافتراضي**: ضبط السمات الافتراضية للرسالة مثل أسلوب الخط وحجمه ولونه ولون الخلفية.

• **الرسائل التعريفية**:
- **خيارات الاستقبال**: ضبط ما إذا كان سيتم استلام الرسائل التعريفية من خوادم الويب أم لا.
- **تحميل الخدمة**: ضبط ما إذا كان يتم الوصول إلى صفحة الويب للخدمة المرتبطة عند فتح رسالة تعريفية أم لا.

• **رسائل البث**:
- **التفعيل**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة رسائل البث.
- **استقبال القنوات**: ضبط ما إذا كان سيتم استلام رسائل من كل القنوات أو من قنواتي أم لا.

- **قنواتي**: تحديد القنوات المفضلة.
- **اللغة**: تحديد لغات رسائل البث.

• **رقم البريد الصوتي**: إدخال الاسم والعنوان المركزي للبريد الصوتي.
• **رسائل الطوارئ**: ضبط رسائل الطوارئ في حالات الطوارئ.
◄ صفحة ٤٦

بريد إلكتروني

• **حسابات البريد الإلكتروني**: عرض أو إعداد أو حذف حسابات البريد الإلكتروني.
• **خيارات الإرسال**:
- **الحساب الافتراضي**: تحديد حساب البريد الإكتروني الافتراضي.
يظهر هذا الخيار فقط عندما يكون لديك حسابين أو أكثر.
من: إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك كعنوان المرسل.
الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.
احتفظ بنسخة: ضبط ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بنسخة من الرسائل المرسلة في الخادم أم لا.
الرد مع النص: ضبط ما إذا كان سيتم تضمين الرسالة الأصلية عند الرد على الرسائل أم لا.
إعادة التوجيه مع الملفات: ضبط ما إذا كان سيتم تضمين المرفقات عند إعادة توجيه الرسالة أم لا.
الحصول على تقرير بالقراءة: إرسال طلب رد قراءة الرسائل مع الرسائل لإبلاغك عند قراءة رسائلك.
استلام تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع الرسائل لإبلاغك عند توصيل الرسائل.
إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كان سيتم إضافة بطاقة الاسم للرسائل الصادرة أم لا.
إرسال نسخة لنفسي دائما: ضبط ما إذا كان سيتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك في كل الرسائل الصادرة أم لا.
إضافة التوقيع: ضبط ما إذا كان سيتم إضافة توقيعك للرسائل الصادرة أم لا.
التوقيع: إدخال التوقيع.
- تخصيص إعدادات الحساب الأخرى.

• **خيارات الاستقبال**:
- **حجم البريد الإلكتروني**: تحديد الحجم الأقصى المسموح به للرسائل.
- **إرسال تقرير قراءة الرسالة**: ضبط الشبكة لإخطار المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.
- **تحميل الصور عن بعد**: الضبط لتحميل الصور المضمنة في نص البريد الإلكتروني.

- **خيارات الحذف**: تحديد ما إذا كان سيتم حذف الرسائل من الجهاز أو من الجهاز والخادم أم لا.
- **حظر البريد الإلكتروني**: حظر البريد الإلكتروني من عناوين محددة وبموضوعات محددة.
- **أوضاع البريد الإلكتروني**: تحديد ملف تعريف اتصال لاستخدامه لإرسال أو استلام الرسائل.

❯ الأسماء

- **الذاكرة المستخدمة**: ضبط مكان تخزين الأسماء الجديدة.
- **ترتيب عرض الاسم**: ضبط كيفية عرض أسماء جهات الاتصال.
- **أرقامي**: تخزين الأرقام الخاصة بك وإدارتها.
- **أرقام الخدمة**: اتصل بمزود الخدمة للحصول على المعلومات اللازمة.

❯ التقويم

تخصيص إعدادات التقويم.

- **التقاويم**: ضبط مكان حفظ جهات الاتصال الجديدة ومكان عرض جهات الاتصال.
- **مزامنة التقويم**: مزامنة تقويم الويب مع تقويم الجهاز. ◀ صفحة ٨٥
- **عرض بواسطة**: ضبط عرض التقويم الافتراضي (الشهر أو اليوم).
- **يوم بداية الأسبوع**: ضبط اليوم الذي يبدأ به الأسبوع (الأحد أو الإثنين).

❯ الإنترنت

تحديد ملف تعريف الاتصال المطلوب استخدامه للوصول إلى الإنترنت. ◀ صفحة ٨٢

❯ مشغل الوسائط

تخصيص إعدادات مشغل الموسيقى ومشغل الفيديو.

- **ضبط مشغل الموسيقى**: ضبط خيارات مشغل الموسيقى. ◀ صفحة ٦٨
- **ضبط VOD**: تحديد وضع الاتصال بالشبكة المطلوب استخدامه لتشغيل محتوى الفيديو حسب الطلب (VOD).

Samsung Apps

- **إشعار بالتحديث**: تحديد اتصال شبكة (Wi-Fi أو شبكات البيانات التي تم تحويلها إلى حزم بيانات) للحصول على إشعار تحديث التطبيق من Samsung Apps.
- **أوضاع الشبكة**: تحديد وضع اتصال شبكة تم ضبطه مسبقًا بواسطة موفر الخدمة لاستخدام Samsung Apps أو تنزيل التطبيقات من Samsung Apps. في حالة عدم وجود وضع اتصال تم ضبطه مسبقًا، فاتصل بموفر الخدمة لمعرفة الإعدادات التفصيلية.

إعدادات تحميل الصورة

- **تحميل التفاصيل**: عرض تفاصيل أخر مرة قمت فيها بالتحميل.
- **قوائم المدونات**: تحديث قائمة المواقع أو المدونات.
- **أوضاع تحميل الصورة**: تحديد ملف تعريف الاتصال المطلوب استخدامه لتحميل الصور.
- **تنصل**: ارجع إلى التنصل العام.

ملفات تعريف الشبكات الاجتماعية

حدد وضع اتصال لاستخدامه مع مواقع الويب الخاصة بالمجتمع.

إعدادات التثبيت

- **موقع التثبيت الافتراضي**: تحديد موقع الذاكرة الافتراضي لتثبيت التطبيقات الجديدة.

الحماية

الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها لحماية الجهاز والبيانات:

- **قفل الهاتف**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة قفل الجهاز لطلب كلمة مرور الجهاز قبل استخدام الجهاز.
- **قفل الخصوصية**: يمكنك تحديد أنواع متعددة من البيانات على أنها خاصة. وللوصول إلى البيانات الخاصة، يجب إدخال كلمة مرور الجهاز.
- **متعقب الهاتف**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة متعقب الهاتف المحمول التي تساعدك على تحديد موقع الجهاز عند فقدانه أو سرقته.

◄ صفحة ٢٩

- **تغيير كلمة المرور**: تغيير كلمة مرور الجهاز.
- **قفل البطاقة**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة قفل البطاقة لطلب كلمة مرور البطاقة عند تغيير بطاقة SIM أو بطاقة USIM.
- **قفل PIN**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير PIN**: تغيير رمز PIN المستخدَم للوصول إلى بيانات البطاقة أو USIM.
- **نمط الاتصال الثابت**: تفعيل أو إلغاء تفعيل نمط FDN لقصر المكالمات على أرقام الهاتف في قائمة FDN.
- **تغيير الرمز PIN2**: تغيير رمز PIN٢، المستخدَم لحماية رمز PIN الأساسي.

الذاكرة

الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في استخدام ذاكرة الجهاز:

- **تفاصيل بطاقة الذاكرة**: عند إدخال بطاقة ذاكرة، يمكنك الوصول إلى التفاصيل الخاصة ببطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تهيئة بطاقة الذاكرة أو تغيير اسم بطاقة الذاكرة.

  ينتج عن تهيئة بطاقة الذاكرة مسح كافة البيانات المحددة من البطاقة بشكل دائم.
- **الذاكرة الافتراضية**: تحديد موقع الذاكرة الافتراضي المراد استخدامه لحفظ الملفات.
- **سعة الذاكرة**: عرض الذاكرة المستخدمة والمتوفرة للأنواع المختلفة من الملفات.
- **مسح ذاكرة الهاتف**: مسح البيانات المحددة من ذاكرة الجهاز.

الإرجاع

إرجاع الإعدادات المتنوعة لقيم الإعدادات الافتراضية للمصنع. تحديد الإعدادات المطلوب إرجاعها. يجب إدخال كلمة مرور الجهاز لإرجاع الإعدادات.

حول الهاتف

- **معلومات النظام**: فحص الكمية المتوفرة من طاقة البطارية واستخدام CPU وذاكرة التخزين. يمكنك أيضًا التحقق من رقم طراز هاتفك، وعناوين MAC للبلوتوث وWi-Fi.
- **DivX(R) VOD**: فحص رمز التسجيل ورمز إلغاء التسجيل الخاص بك. لتشغيل ملفات فيديو DivX، يجب تسجيل الجهاز بالرمز على موقع DivX.
- **تراخيص مفتوحة المصدر**: فحص فتح تراخيص المصدر للبرامج التي تم تنزيلها.

تطبيقات البطاقة

استخدم مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية التي يقدمها موفر الخدمة. وفقًا لبطاقة SIM أو USIM، يمكن أن تتوفر هذه القائمة لكن بتسمية مختلفة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

طالبك الهاتف عند تشغيله أو أثناء استخدامه بإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	حاول القيام بذلك لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة، أو عند تفعيل طلب إدخال رمز PIN، يجب إدخال رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو ببطاقة USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام قائمة **قفل PIN**.

الرمز	حاول القيام بذلك لحل المشكلة:
رمز PUK	يتم حجب بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك، ويكون ذلك عادةً نتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة غير صحيحة عدة مرات. يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من موفر الخدمة.
PIN2	عند وصولك إلى قائمة تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب عليك إدخال الرمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو بطاقة USIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.

عرض الجهاز "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة"

- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال رديئة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات دون اشتراك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بطريقة غير صحيحة

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس ولا تستجيب بطريقة صحيحة، فحاول القيام بما يلي:

- قم بإزالة أي أغطية واقية من على شاشة اللمس. فقد تمنع الأغطية الواقية الهاتف من التعرف على إدخالاتك ولا ينصح بمثل هذه الأغطية مع الأجهزة ذات شاشات اللمس.
- تأكد من أن يديك نظيفتان وجافتان عند النقر فوق شاشة اللمس.
- أعِد تشغيل الجهاز للتخلص من أي أخطاء مؤقتة في البرامج.
- تأكد من ترقية برامج جهازك إلى أحدث إصدار.
- في حالة خدش شاشة اللمش أو تلفها، خذها إلى مركز خدمة Samsung المحلي.

تم رفض المكالمات

عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال رديئة، ربما تفقد الاتصال بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.

تعذر إجراء مكالمات صادرة

- تأكد من الضغط على مفتاح اتصال.
- تأكد من الوصول إلى الشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

تعذر الرد على المكالمات الواردة

- تأكد من أن الجهاز في حالة تشغيل.
- تأكد من الوصول إلى الشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

تعذر على الآخرين سماع صوتك أثناء مكالمة

- تأكد من عدم تغطيتك للميكروفون المدمج.
- تأكد من أن الميكروفون قريب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من أنها موصلة بطريقة صحيحة.

جودة الصوت رديئة

- تأكد من عدم إعاقتك للهوائي الداخلي في الجهاز.
- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال رديئة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.

عند الاتصال بأحد الأسماء، لا يتم إجراء المكالمة

- تأكد من تخزين الرقم بشكل صحيح في لائحة الأسماء.
- أعِد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم هاتف هذا الاسم.

يصدر الجهاز صوت نغمة وتومض أيقونة البطارية

طاقة البطارية ضعيفة. قم بإعادة شحن البطارية، أو استبدلها لمتابعة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة أو يتوقف الجهاز عن التشغيل

- قد تكون أطراف البطارية متسخة. امسح الوصلتين ذهبيتي اللون بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة أخرى.
- في حالة عدم شحن البطارية بصورة كاملة، تخلص من البطارية القديمة بطريقة صحيحة، واستبدلها بواحدة جديدة (ارجع إلى اللوائح المحلية للحصول على إرشادات التخلص السليم).

الجهاز ساخن بحيث لا يمكن لمسه

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أكبر أو تستخدم تطبيقات على جهازك لفترة طويلة من الوقت، قد يصبح الهاتف ساخنًا ولا يمكن لمسه. هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على أداء الجهاز أو العمر الافتراضي له.

تظهر رسائل خطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب أن يتمتع جهاز Samsung المحمول بمساحة ذاكرة كافية متوفرة وطاقة بطارية لتشغيل تطبيق الكاميرا. في حالة تلقي رسائل خطأ عند تشغيل الكاميرا، حاول القيام بما يلي:

- اشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بتفريغ مساحة في الذاكرة بنقل الملفات إلى الكمبيوتر أو مسحها من الجهاز.
- قم بإعادة تشغيل الجهاز. إذا ظلت لديك مشكلة مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة Samsung.

تظهر رسائل خطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود في جهاز Samsung المحمول كابل السماعة كهوائي. دون توصيل سماعة الرأس، لن يتمكن راديو FM من استقبال قنوات الراديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من أن السماعة موصلة بطريقة صحيحة. بعد ذلك، ابحث عن قنوات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا ظلت لديك مشكلة في استخدام راديو FM بعد القيام بهذه الخطوات، فحاول الوصول إلى القناة التي ترغب بها من خلال مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة من خلال مستقبل آخر، فقد يتطلب جهازك خدمة. ولذا، اتصل بمركز خدمة Samsung.

تظهر رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى

قد يتعذر تشغيل بعض ملفات الموسيقى على جهاز Samsung المحمول لأسباب متنوعة. إذا كنت تتلقى رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، فحاول القيام بما يلي:

- قم بتفريغ مساحة في الذاكرة بنقل الملفات إلى الكمبيوتر أو مسحها من الجهاز.
- تأكد من أن ملف الموسيقى ليس محميًا بموجب إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محميًا بموجب DRM، فتأكد من أن لديك الترخيص المناسب أو مفتاح تشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لا يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من أن خاصية البلوتوث اللاسلكية مفعلة على جهازك.
- تأكد من أن خاصية البلوتوث اللاسلكية مفعلة على الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أن جهازك وجهاز البلوتوث الآخر داخل نطاق البلوتوث الأقصى (١٠ أمتار/٣٠ قدمًا).

إذا لم تساعدك التلميحات السابقة على حل هذه المشكلة، فاتصل بمركز خدمة Samsung.

لا يمكن تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد من أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من أن لديك البرامج الصحيحة مثبتة ومحدثة على الكمبيوتر.

يحدث التجميد أو أخطاء فادحة بالجهاز

إذا حدث التجميد أو توقف الجهاز عن العمل، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة تعيين الجهاز لمتابعة القيام بوظائفه. إذا كان الجهاز لا يزال مستجيبًا ولكن تم تجميد أحد البرامج، فقم بإغلاق البرنامج باستخدام مدير المهام. في حالة عدم استجابة الجهاز الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على [ ] لمدة من ٨ إلى ١٠ ثواني إلى أن يتم إيقاف تشغيل الجهاز ثم يتم تشغيله تلقائيًا.

معلومات السلامة والاستخدام

ينبغي اتباع معلومات السلامة والاستخدام من أجل الاستخدام الآمن للجهاز الخاص بك.

تحذيرات الأمان

احتفظ بالجهاز الخاص بك بعيدًا عن الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة

احتفظ بالجهاز الخاص بك وجميع الاكسسوارات بعيدًا عن الأطفال الصغار أو الحيوانات. قد تسبب الأجزاء الصغيرة حدوث الاختناق، أو التعرض لإصابة خطيرة في حالة ابتلاعها.

حماية السمع

قد يؤدي التعرض الزائد للأصوات المرتفعة إلى إتلاف حاسة السمع لديك. احرص دائمًا على خفض الصوت قبل توصيل السماعات في مصدر الصوت واستخدم أقل إعداد لمستوى الصوت اللازم لسماع المحادثة أو الموسيقى.

قم بتركيب الأجهزة المحمولة و المعدات بحذر

تأكد من تثبيت الأجهزة المحمولة أو أي معدات خاصة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع جهازك والاكسسوارات الخاصة به بالقرب من منطقة انفراج الوسائد الهوائية أو عليها. فقد تتسبب المعدات اللاسلكية غير المثبتة بطريقة صحيحة في حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسائد الهوائية بسرعة.

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung فقط، والمصممة خصيصًا لجهازك. يمكن أن تؤدي البطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة إلى التعرض لإصابات خطيرة، أو تلف لجهازك.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة بإلقاءها في النار. اتبع جميع القواعد المحلية المحددة عند التخلص من البطاريات المستعملة أو الأجهزة.

- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالي، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الجهاز المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث التداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية.

إذا تشككت لأي سبب في أن جهازك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الجهاز على الفور واتصل بمُصنع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاسترشاد.

أوقف تشغيل الجهاز المحمول في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها

لا تستخدم جهازك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أوقف تشغيل جهازك متى يُطلب منك ذلك من خلال الإشارات التحذيرية أو الإرشادات. يمكن أن يتسبب جهازك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيماوية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجيرات أو بالقرب منها. لا تخزّن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الجهاز أو أي من أجزاءه أو الاكسسوارات الخاصة به.

قلل خطر التعرض لإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الجهاز، أمسك الجهاز بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص المتوقع) واحصل على فترات استراحة متكررة.

لا تستخدم الجهاز في حالة وجود شق أو كسر في الشاشة

قد ينتج عن استخدام الزجاج المكسور أو الاكريليك إلى تعرض الوجه أو اليدين للإصابة. يجب عليك إحضار الجهاز إلى مركز خدمة Samsung لاستبدال الشاشة. يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة للإهمال في المعالجة إلى إلغاء الضمان.

احتياطات الأمان

قد سيارتك بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام جهازك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة. استخدم الاكسسوارات التي تتيح التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تقيد استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

استخدم الاكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الاكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف جهازك، أو تعرضك للإصابة.

أوقف تشغيل الجهاز في حالة اقترابك من المعدات الطبية

يمكن أن يُحدث الجهاز تداخل مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

أوقف تشغيل الجهاز، أو قم بتعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب جهازك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل جهازك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

احم الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية أو أعلى من ٤٥° مئوية).

- يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى تشويه الجهاز وتقلل من سعة شحن البطارية وعمر الجهاز.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيل بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفين.

تعامل مع جهازك بحرص وبتعقل

- لا تقم بفك جهازك حيث قد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- لاتدع جهازك عرضة للبلل — قد تتسبب السوائل في أضرار خطيرة كما ينجم عنها تغيير لون الملصق الذي يشير إلى الأضرار الناجمة عن التعرض للماء داخل الجهاز. لا تحمل جهازك بيديك مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الجهاز للماء في إلغاء الضمان.
- تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- جهازك يعتبر من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات والتعامل بطريقة خشنة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطلي جهازك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الجهاز مزودًا بفلاش كاميرا أو مصباح، فتجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الجهاز للتلف من خلال التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم أغلفة الحمل أو الاكسسوارات ذات الأقفال المغناطيسية، ولا تسمح بتعرض الجهاز للحقول المغناطيسية لفترات زمنية طويلة.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

تنبعث عن جهازك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

معلومات الاستخدام المهمة

استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة جهازك

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الجهاز حدوث تلف بالجهاز، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذٍ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

تعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الجهاز للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الجهاز.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربي من أي أجهزة.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من جهازك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

جهازك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الأجهزة المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٩٨٨ وات لكل كيلوجرام. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الجهاز مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا، فإن جهازك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن جهازك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها. تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بجهاز Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنازل الاتصال إما بالبائع الذي اشتروا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورّد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيماوية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كادميوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

تنصل

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو مزود الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "على علاتها". لا تضمن SAMSUNG المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنًا ولأي غرض كان. تُخلي SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الخاصة بالتجارة أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن SAMSUNG دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل SAMSUNG، تحت أي ظروف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية، سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أي خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أي معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قبلك أو قبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تعهد أو ضمان يفيد بدوام توافر أي محتوى أو أي خدمة لأي فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك Samsung أي سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسئولية هذا، فإن Samsung تُخلي مسؤوليتها صراحة عن أي مسؤولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

لا تتحمل Samsung أي مسؤولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى أو الخدمات المعنيين.